



12.4 Снятие рычага стеклоподъемника




12.5 Откручивание винта крепления панели отделки от подлокотника

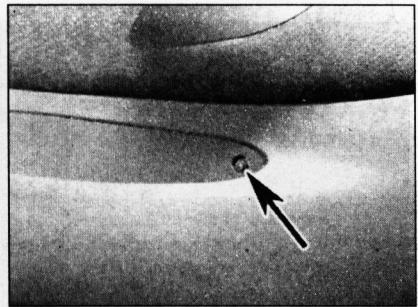


12.6 Открутите винт крепления (отмечен стрелкой), который находится выше кармана двери

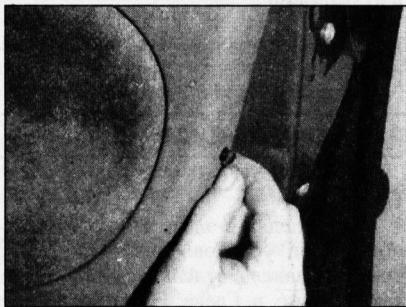

12.7 Отожмите защитную крышку, чтобы получить доступ к винту крепления

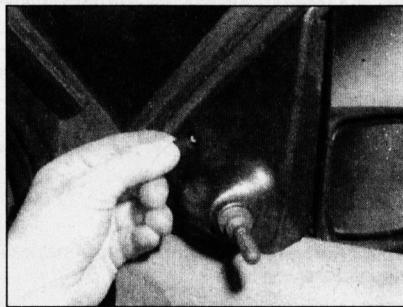

12.8 Отожмите отверткой защитную крышку, чтобы получить доступ к винту крепления пластины

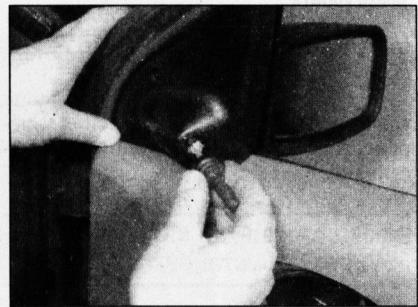

12.9а Открутите гайку, крепящую рычаг регулятора к пластине отделки(кожуха) ...

5 Отожмите отверткой крышку, затем открутите винт крепления панели отделки двери от подлокотника (см. иллюстрацию).

6 Отожмите отверткой крышку и открутите винт крепления панели отделки двери, который находится выше кармана на двери (см. иллюстрацию).

7 Работая в задней части панели отделки, отожмите защитную крышку и открутите винт крепления (см. иллюстрацию).

8 Отожмите отверткой защитную крышку и открутите винт, крепящий пластину отделки зеркала к двери (см. иллюстрацию).

9 На моделях с механической регулировкой внешнего зеркала, снимите резиновый чехол с рычагом регулировки зеркала, затем открутите пластмассовую гайку, крепящую рычаг регулятора к пластине отделки зеркала. Выпустите из креплений пластину отделки зеркала, затем освободите рычаг регулятора зеркала от пластины и снимите пластину (см. иллюстрации).

10 На моделях с электрическими внешними зеркалами, выпустите из крепле-

ний пластины отделки зеркала, затем отсоедините проводку от выключателя регулировки зеркала.

11 Работая вокруг панели отделки, выпустите крепежные скобы, затем поднимите верхний край панели и снимите ее (см. иллюстрацию).

12 Если необходимо снимите пластмассовое защитное покрытие с двери (см. иллюстрацию).

13 Если требуется полностью снять пластмассовое защитное покрытие, то необходимо высверлить заклепки и снять

кронштейн опоры панели отделки (см. иллюстрацию).

Установка


14 Производите установку в обратной последовательности.

Боковая задняя дверь


Снятие

15 Чтобы получить доступ к винту крепления отожмите отверткой крышку в центре облицовки внутренней ручки двери.


16 Открутите винт и снимите облицовку ручки с двери (см. иллюстрацию).

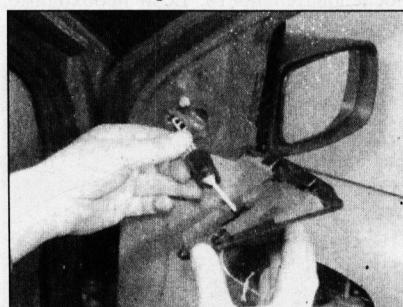


12.9б ... затем снимите панель отделки зеркала

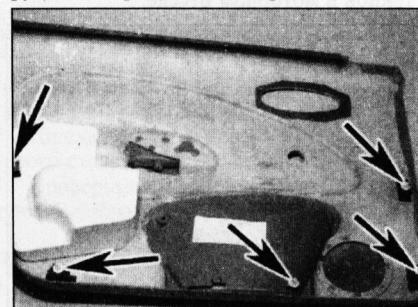


12.11 Крепежные скобы (отмечены стрелками) панели отделки передней двери

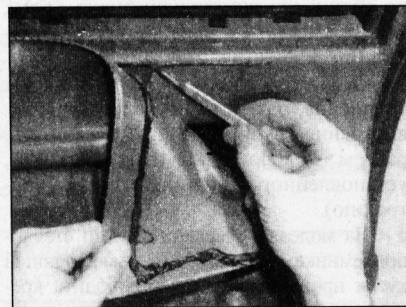


12.12 Снятие пластмассового защитного покрытия с двери

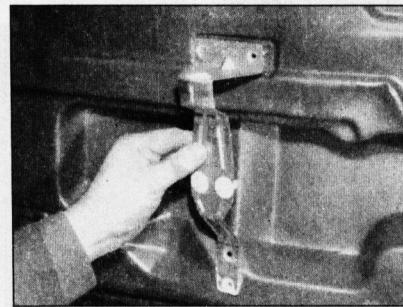


12.13 Снятие кронштейна опоры панели отделки двери

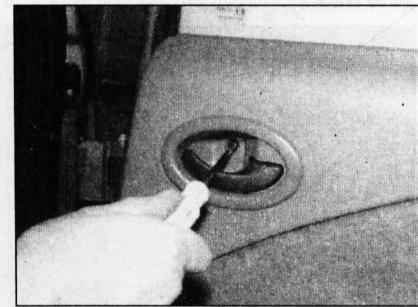


12.16 Откручивание винта крепления внутренней ручки

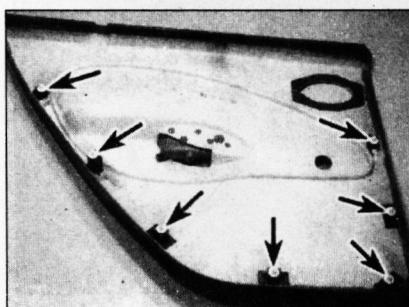


12.19 Крепежные скобы (отмечены стрелками) панели отделки задней двери

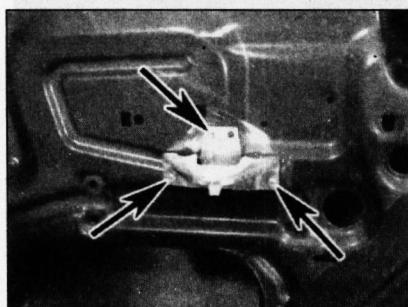

12.21 Чтобы снять кронштейн опоры панели отделки высверлите заклепки (отмечены стрелками)

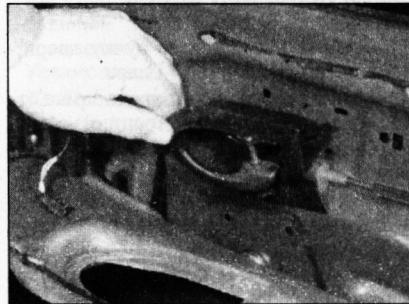

13.2 Выпустите из креплений внутреннюю ручку привода замка

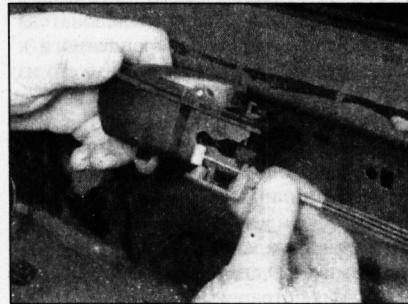

13.3 Отсоедините тросик привода замка от ручки

17 При помощи закрученного куска проволоки освободите крепежную скобу рычага стеклоподъемника от вала. Снимите ручку регулятора и круглую пластину отделки.

18 Отожмите отверткой защитную крышку и открутите винт крепления панели отделки двери от подлокотника.

19 Работая вокруг панели отделки, выпустите крепежные скобы и снимите панель (см. иллюстрацию).

20 Если необходимо снимите пластмассовое защитное покрытие с двери.

21 Если требуется полностью снять пластмассовое защитное покрытие, то необходимо высверлить заклепки и снять кронштейн опоры панели отделки (см. иллюстрацию).

Установка

22 Производите установку в обратной последовательности.



13.6а Открутите верхний ...



13.6б ... и нижний винты крепления ...

13 Ручки привода дверного замка(внутренняя ручка двери) и компоненты замка

- снятие и установка

Внутренняя ручка двери Снятие

1 Снимите панель отделки салона двери и отогните пластмассовое защитное покрытие как описано в Главе 12.

2 Освободите из креплений ручку двери (см. иллюстрацию).

3 Отсоедините тросик привода замка от ручки (см. иллюстрацию). Снимите ручку.

Установка

4 Производите установку в обратной последовательности.

Внешняя ручка передней двери Снятие


5 Снимите панель отделки салона двери и отогните пластмассовое защитное покрытие как описано в Главе 12.

6 Работая в задней части двери, открутите два винта, крепящие верхний рельс направляющей окна к двери. Опустите рельс направляющей и выведите его через проем в двери (см. иллюстрации).


7 Открутите два винта крепления внешней ручки двери (см. иллюстрацию).

8 Отсоедините приводящую тягу замка от дверного замка, затем отсоедините ее от внешней ручки. Отметьте правильное расположение приводящей тяги замка (см. иллюстрации).


9 Снимите внешнюю ручку снаружи двери.

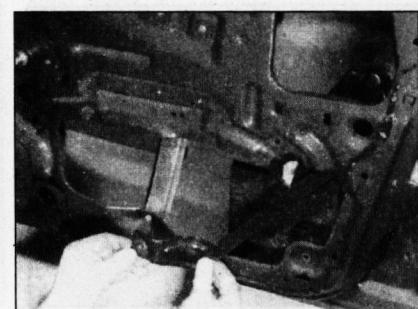


13.6с ... и снимите верхний рельс направляющей окна

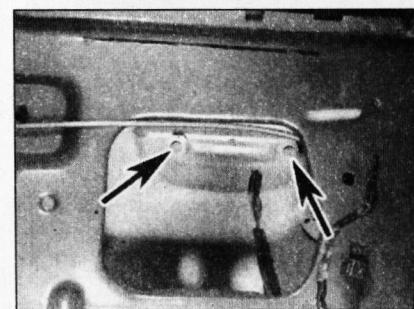

13.7 Открутите два винта крепления внешней ручки (отмечены стрелками)

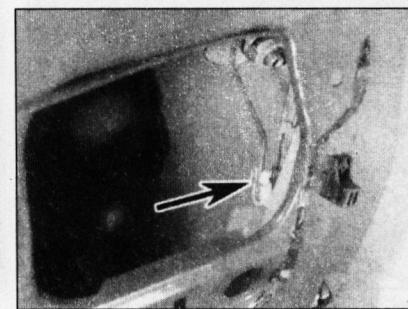

13.8а Отсоедините приводящую тягу замка от дверного замка (отмечена стрелкой) ...

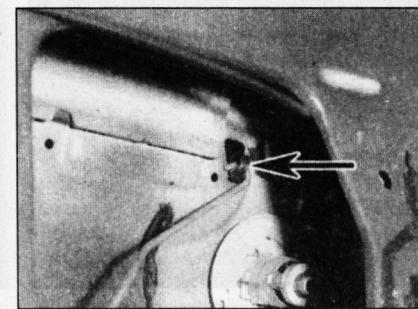

13.8б ... затем отсоедините тягу от внешней ручки