



BA Белый  
BE Голубой

BJ Бежевый  
CY Проз-й или бел.

OR Оранжевый  
GR Серый


JA Желтый  
MA Коричневый

NO Черный  
RG Красный


SA Розовый  
VE Зеленый

VI Фиолетовый

**Блок реле и предохранителей моторного отсека (часть 1)**

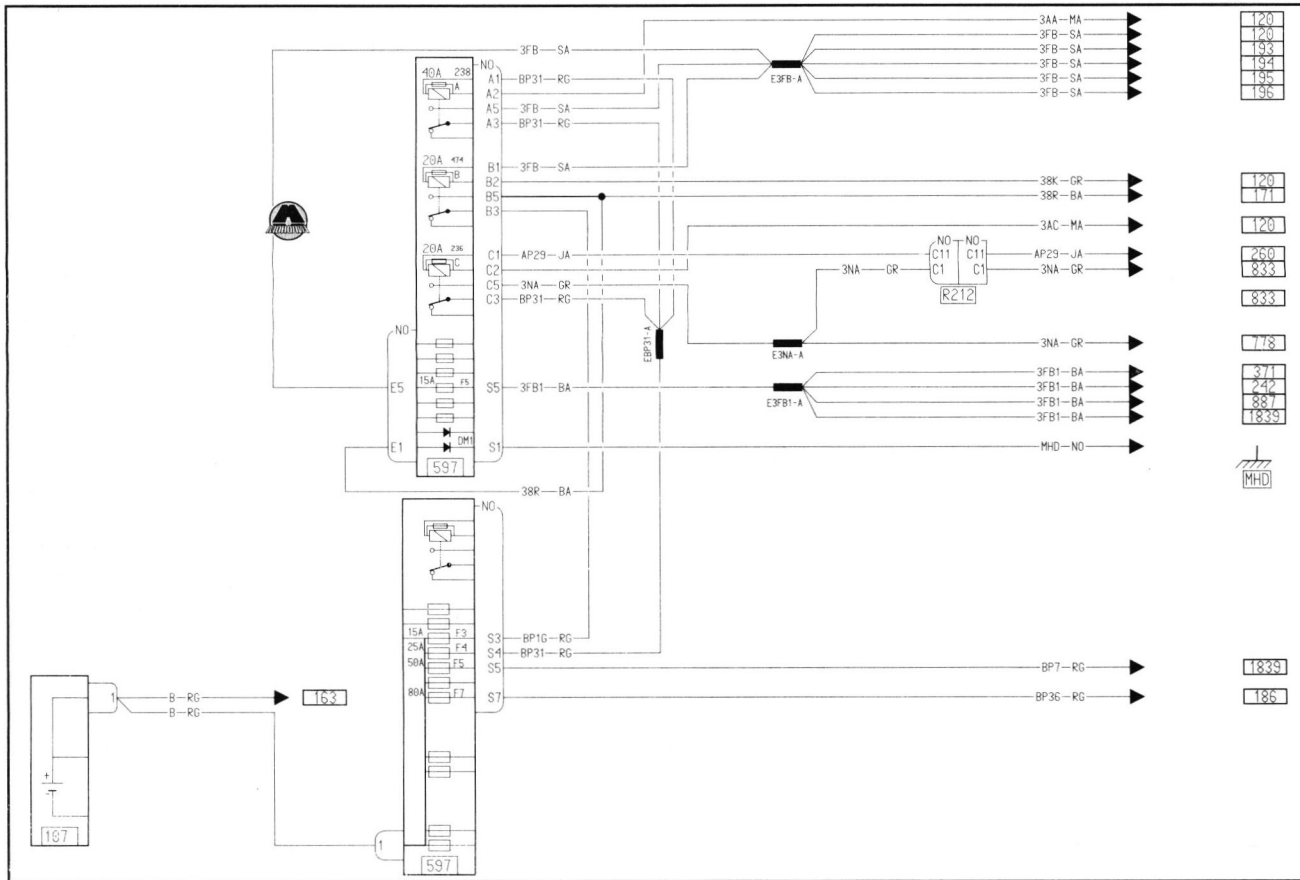


**Блок реле и предохранителей моторного отсека (часть 2)**

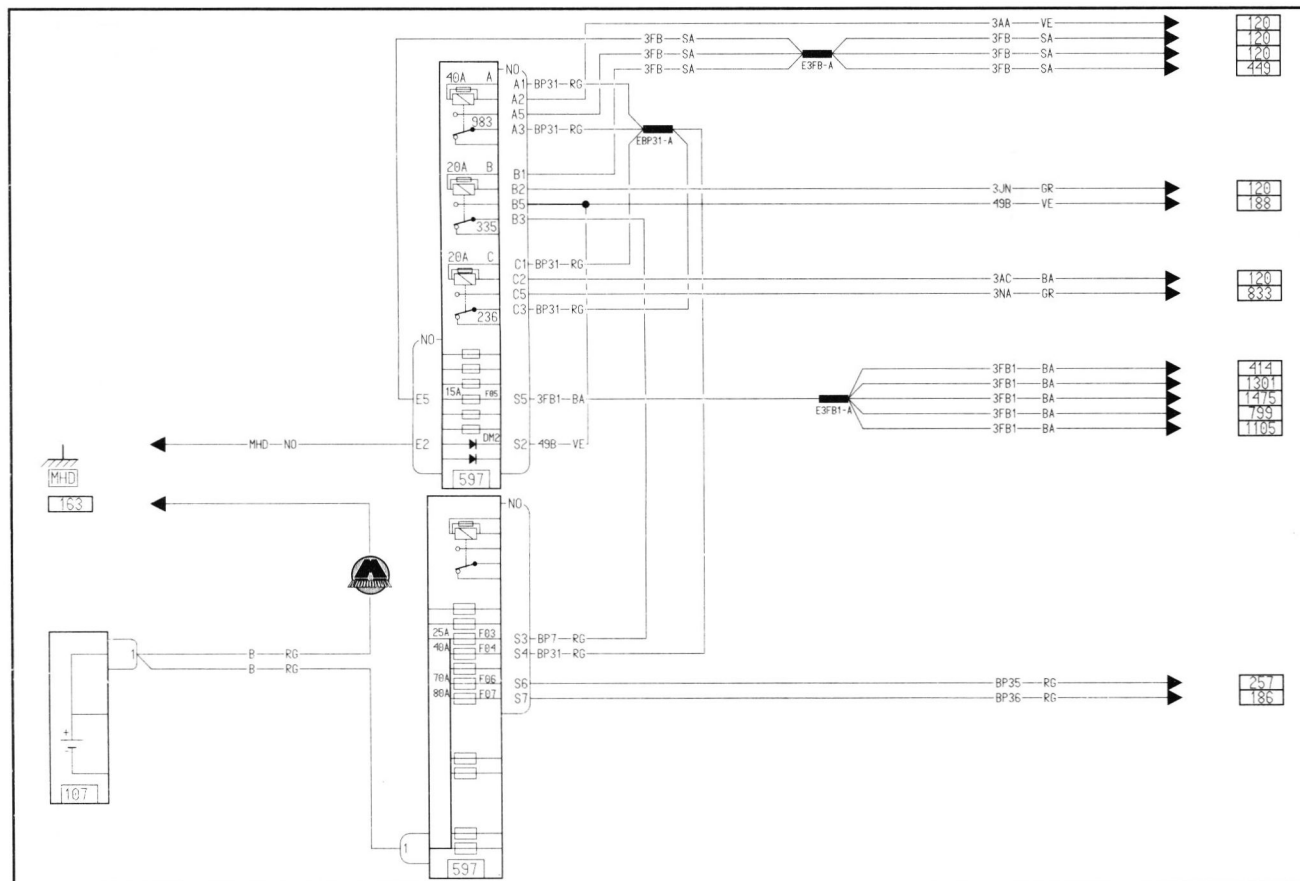


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6A
- 6B
- 6C
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22

<b>BA</b> Белый	<b>VJ</b> Бежевый	<b>OR</b> Оранжевый	<b>JA</b> Желтый	<b>NO</b> Черный	<b>SA</b> Розовый	<b>VI</b> Фиолетовый
<b>BE</b> Голубой	<b>CY</b> Проз-й или бел.	<b>GR</b> Серый	<b>MA</b> Коричневый	<b>RG</b> Красный	<b>VE</b> Зеленый	

**Блок реле и предохранителей моторного отсека (часть 3)**

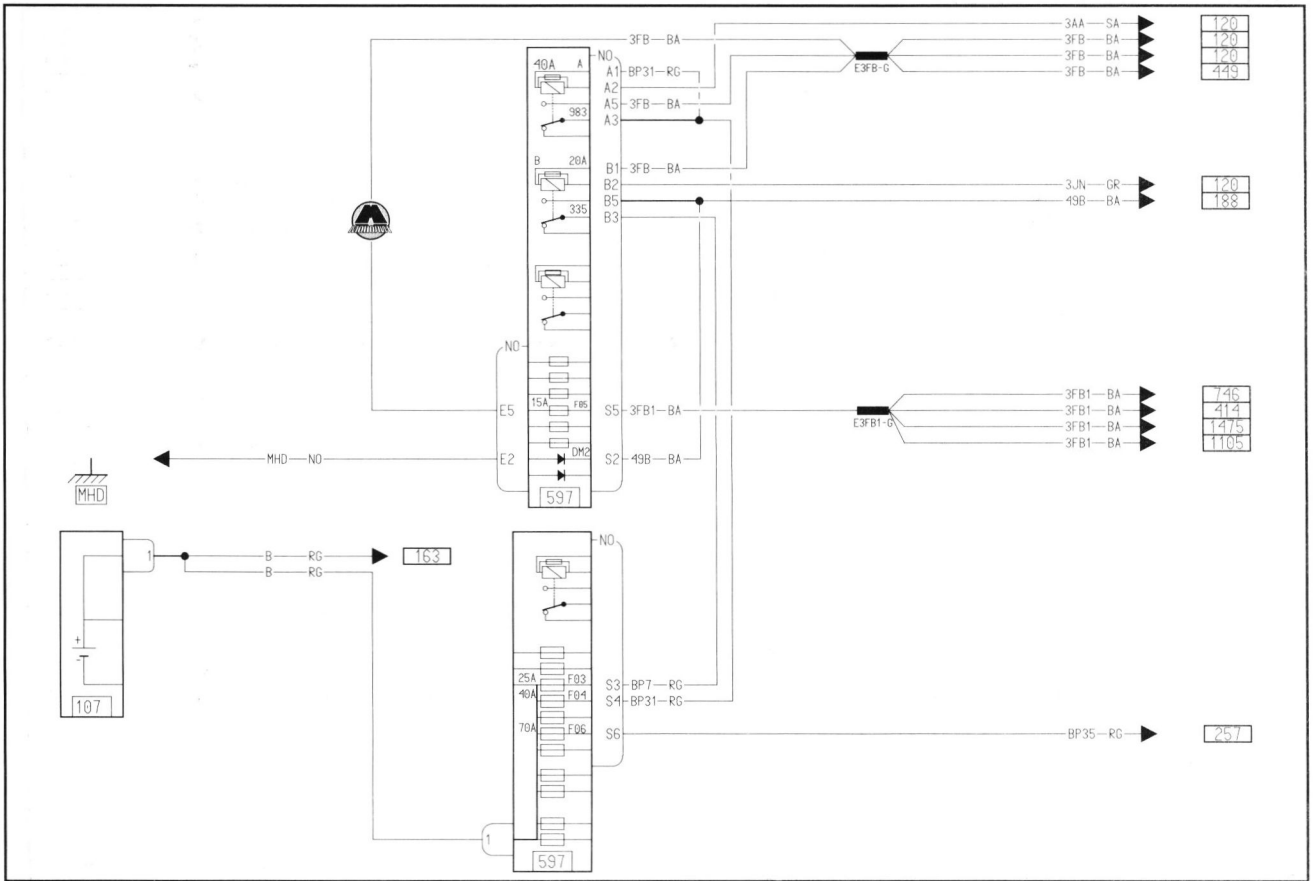

**Блок реле и предохранителей моторного отсека (часть 4)**

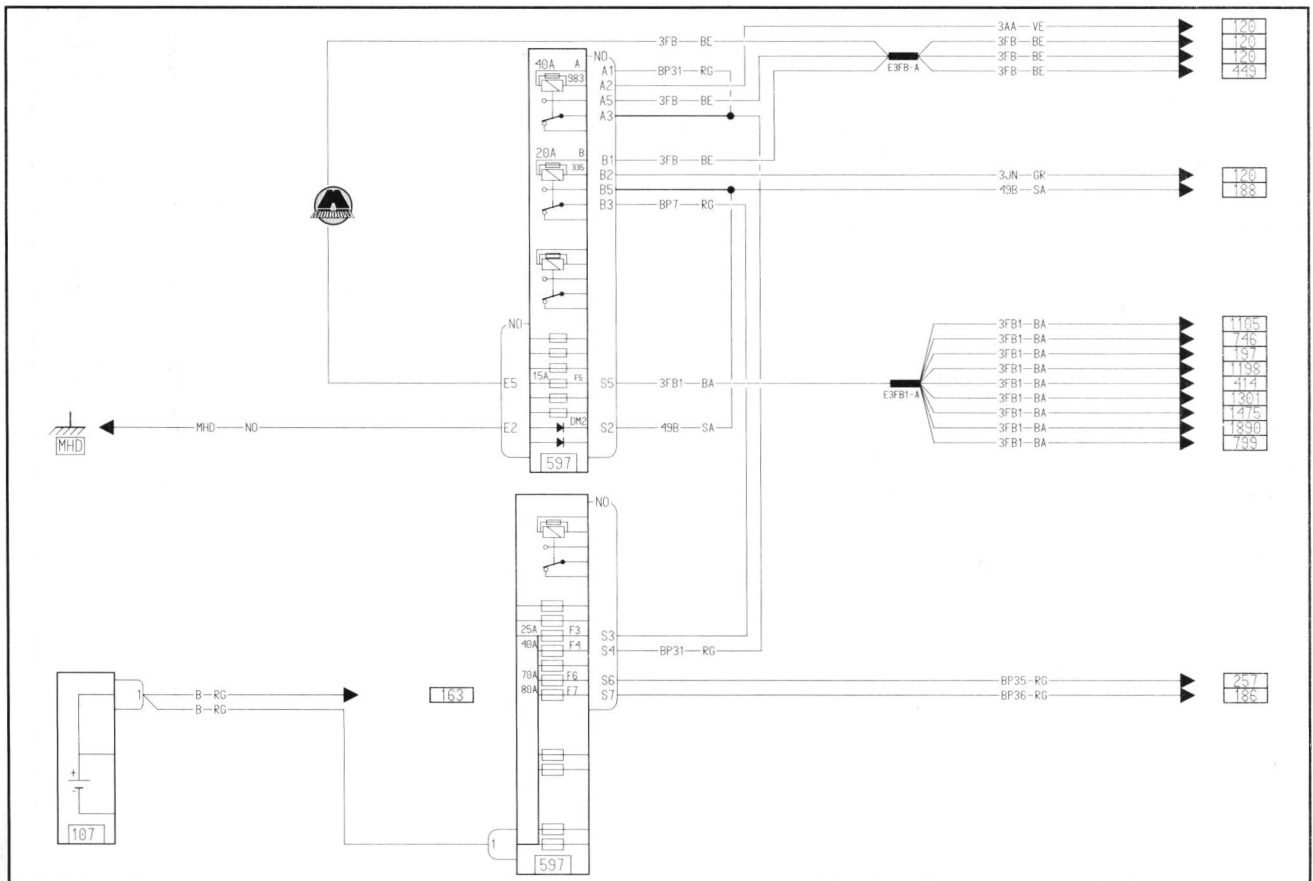

BA Белый  
BE Голубой

BJ Бежевый  
CY Проз-й или бел.

OR Оранжевый  
GR Серый


JA Желтый  
MA Коричневый

NO Черный  
RG Красый


SA Розовый  
VE Зеленый

VI Фиолетовый

**Блок реле и предохранителей моторного отсека (часть 5)**

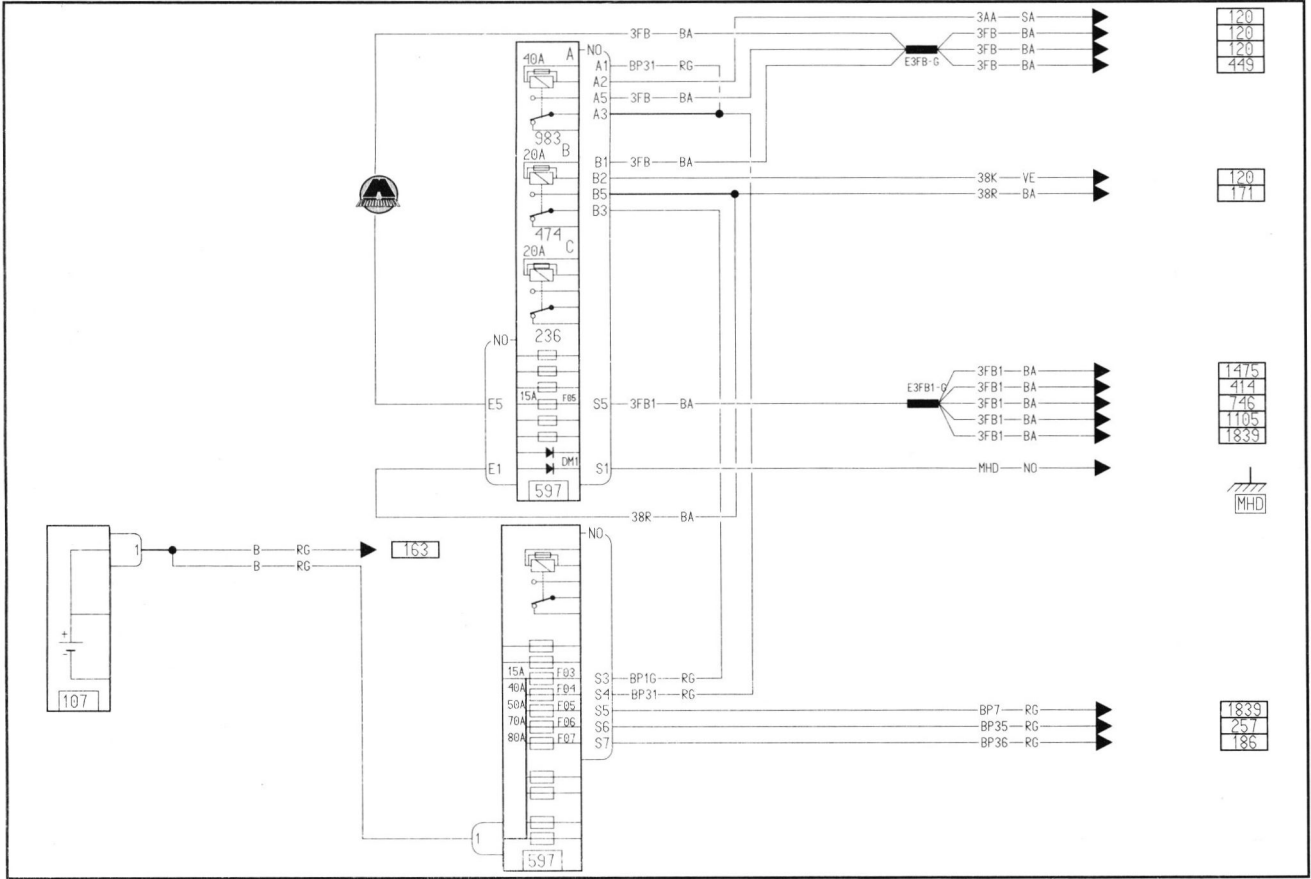


**Блок реле и предохранителей моторного отсека (часть 6)**

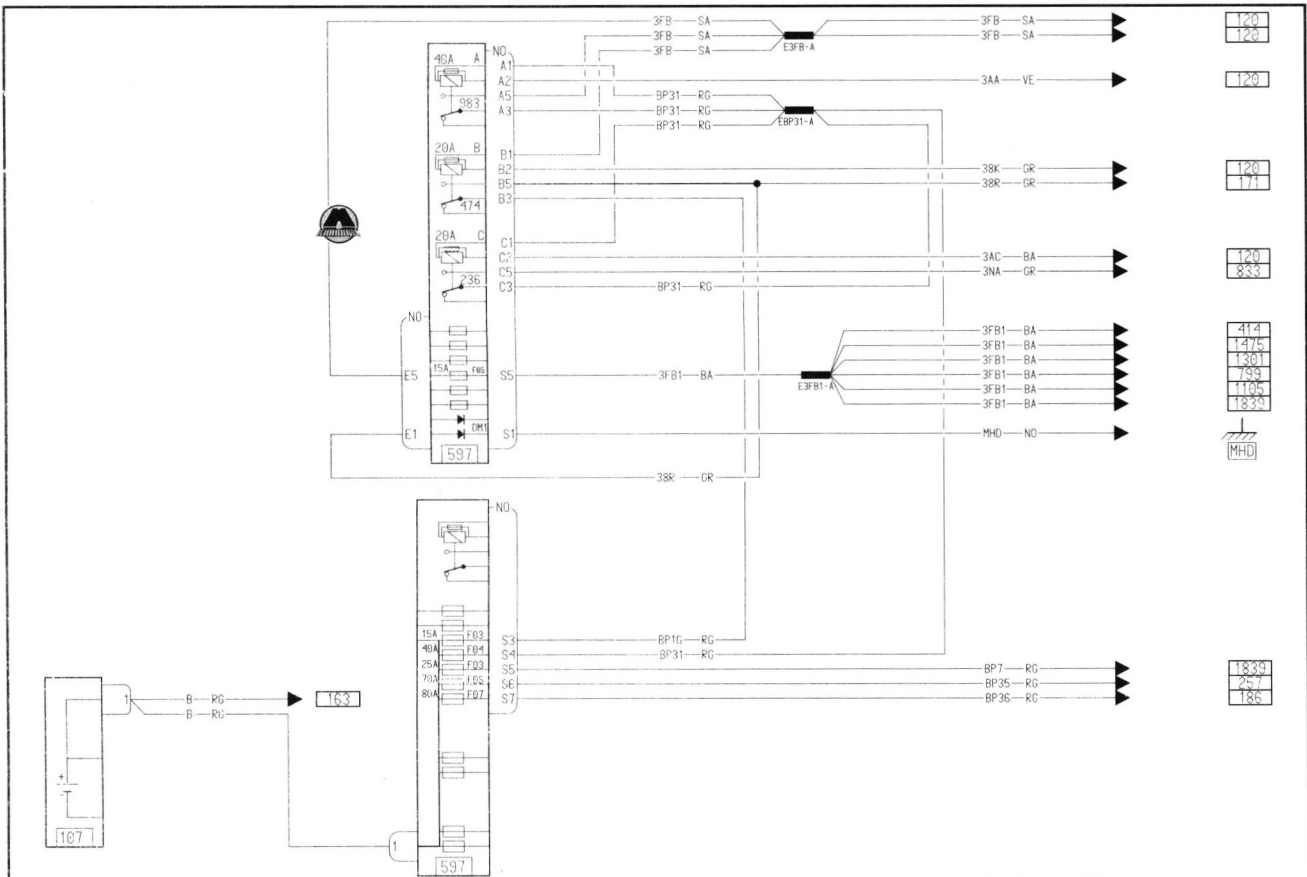


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6A
- 6B
- 6C
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22

<b>BA</b> Белый	<b>BJ</b> Бежевый	<b>OR</b> Оранжевый	<b>JA</b> Желтый	<b>NO</b> Черный	<b>SA</b> Розовый	<b>VI</b> Фиолетовый
<b>BE</b> Голубой	<b>CY</b> Проз-й или бел.	<b>GR</b> Серый	<b>MA</b> Коричневый	<b>RG</b> Красный	<b>VE</b> Зеленый	

**Блок реле и предохранителей моторного отсека (часть 7)**

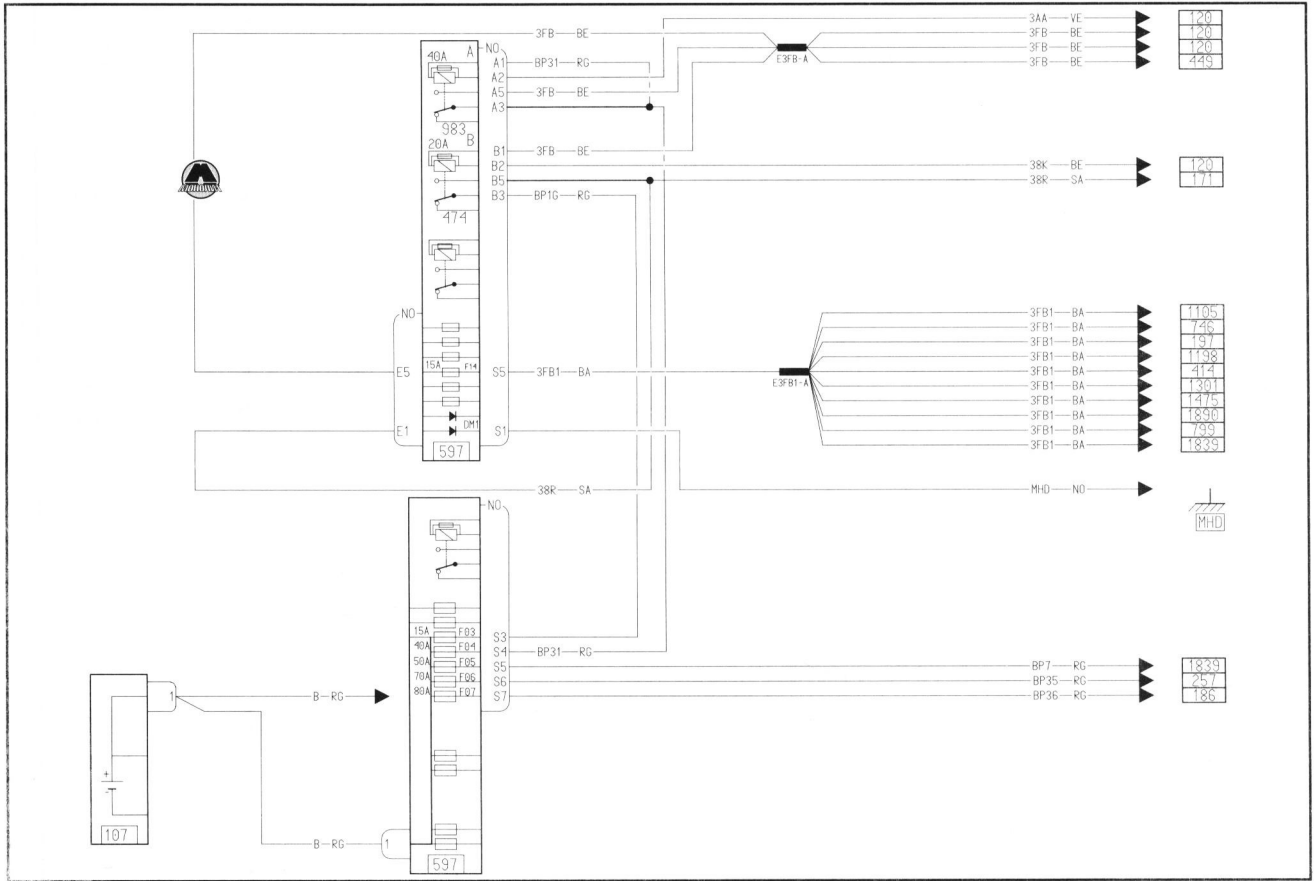

**Блок реле и предохранителей моторного отсека (часть 8)**

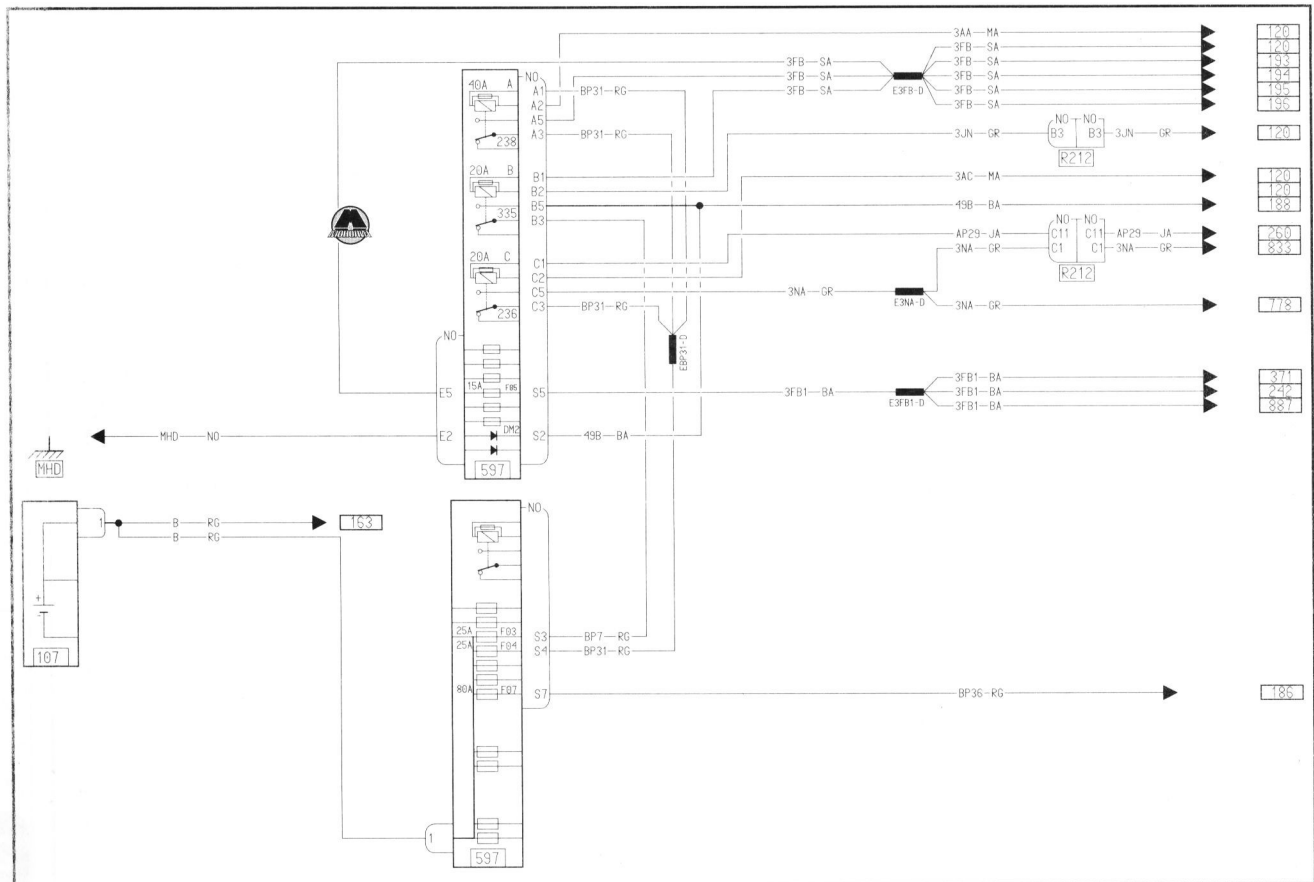

BA Белый  
BE Голубой

BJ Бежевый  
CY Проз-й или бел.

OR Оранжевый  
GR Серый


JA Желтый  
MA Коричневый

NO Черный  
RG Красый


SA Розовый  
VE Зеленый

VI Фиолетовый

**Комбинация приборов**

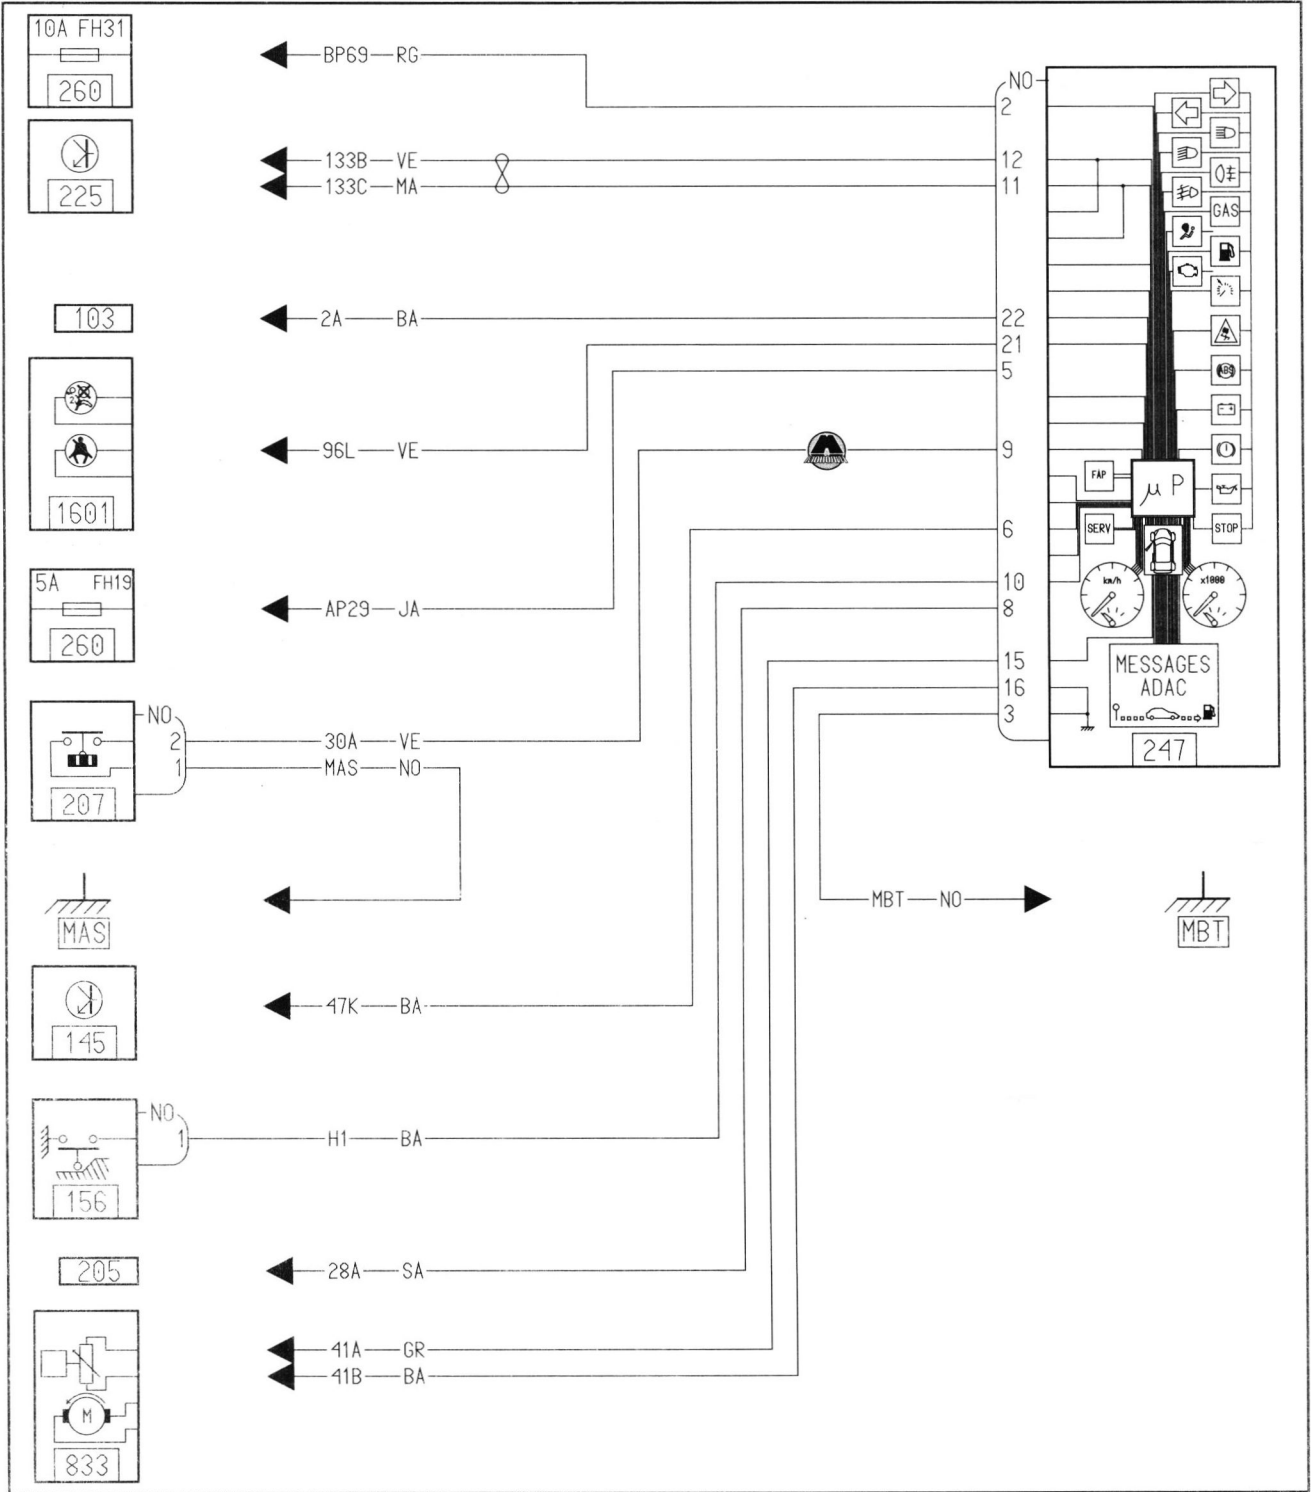


**Указатель давления масла**

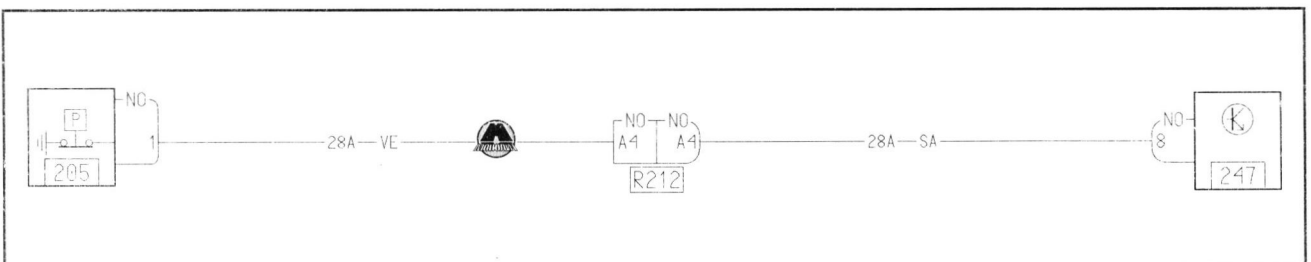


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6A
- 6B
- 6C
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21

<b>BA</b> Белый	<b>BJ</b> Бежевый	<b>OR</b> Оранжевый	<b>JA</b> Желтый	<b>NO</b> Черный	<b>SA</b> Розовый	<b>VI</b> Фиолетовый
<b>BE</b> Голубой	<b>CY</b> Проз-й или бел.	<b>GR</b> Серый	<b>MA</b> Коричневый	<b>RG</b> Красый	<b>VE</b> Зеленый	

**Индикатор системы зарядки АКБ (часть 1)**

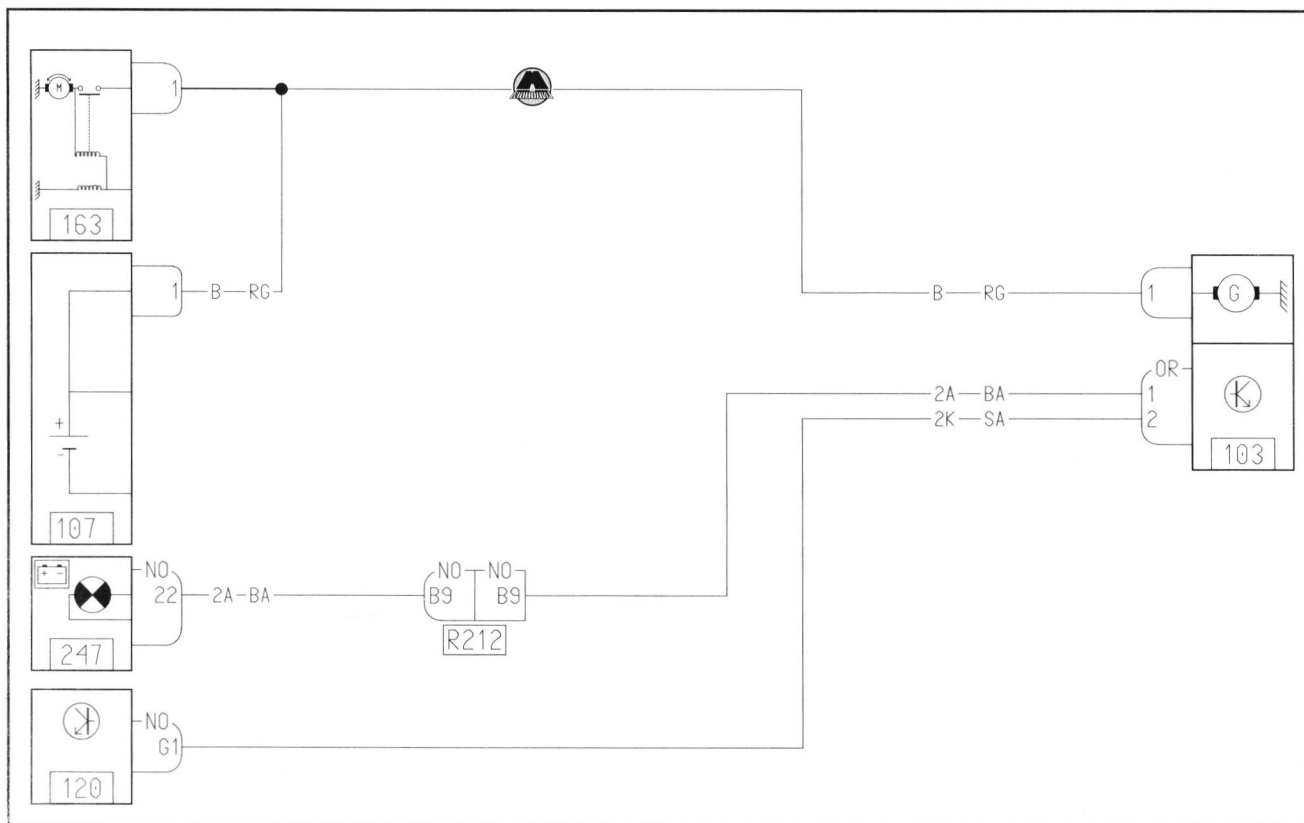


**Индикатор системы зарядки АКБ (часть 2)**

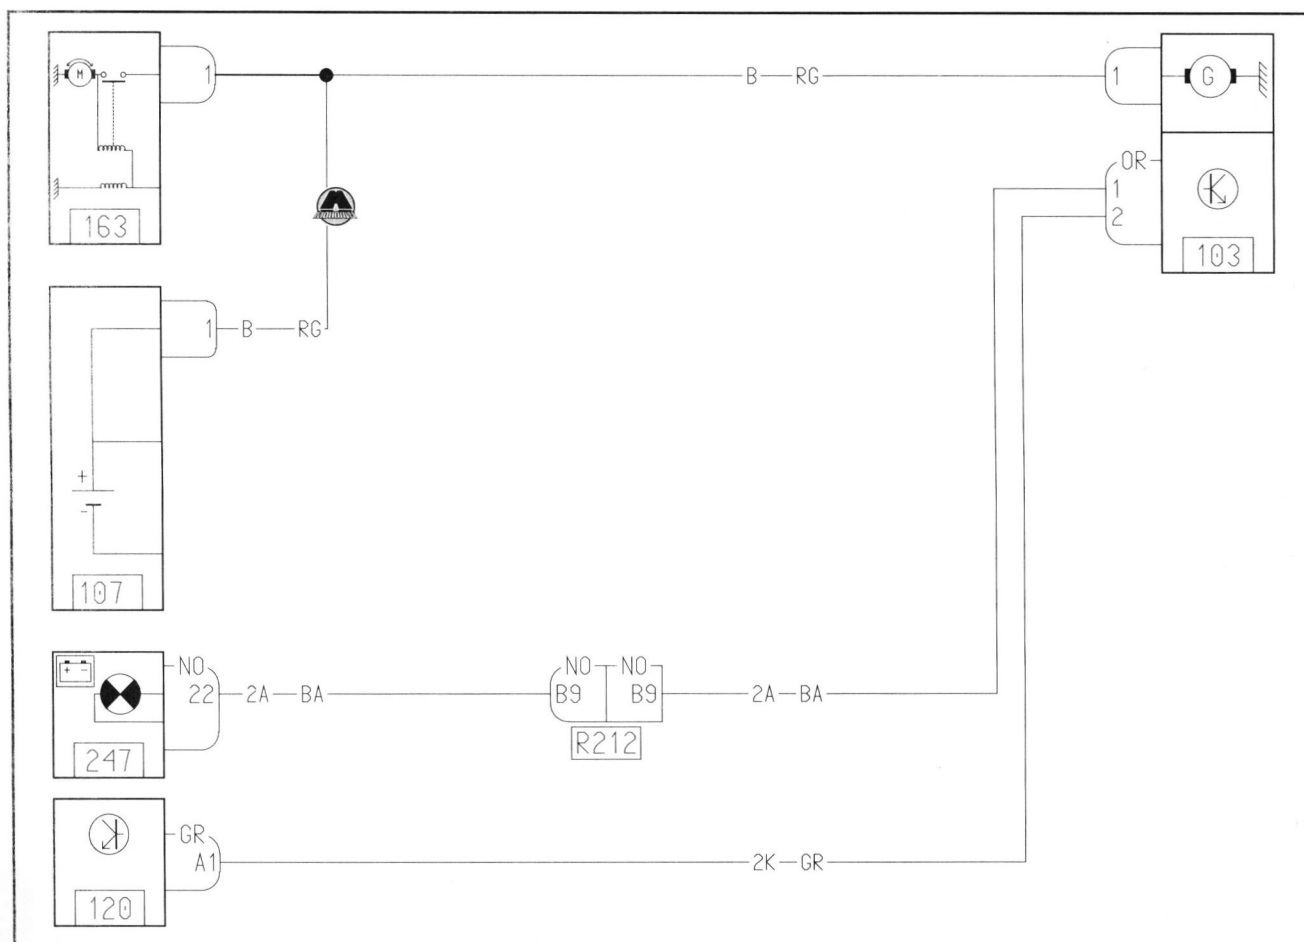


<b>BA</b> Белый	<b>BJ</b> Бежевый	<b>OR</b> Оранжевый	<b>JA</b> Желтый	<b>NO</b> Черный	<b>SA</b> Розовый	<b>VI</b> Фиолетовый
<b>BE</b> Голубой	<b>CY</b> Проз-й или бел.	<b>GR</b> Серый	<b>MA</b> Коричневый	<b>RG</b> Красный	<b>VE</b> Зеленый	

**Индикатор системы зарядки АКБ (часть 3)**

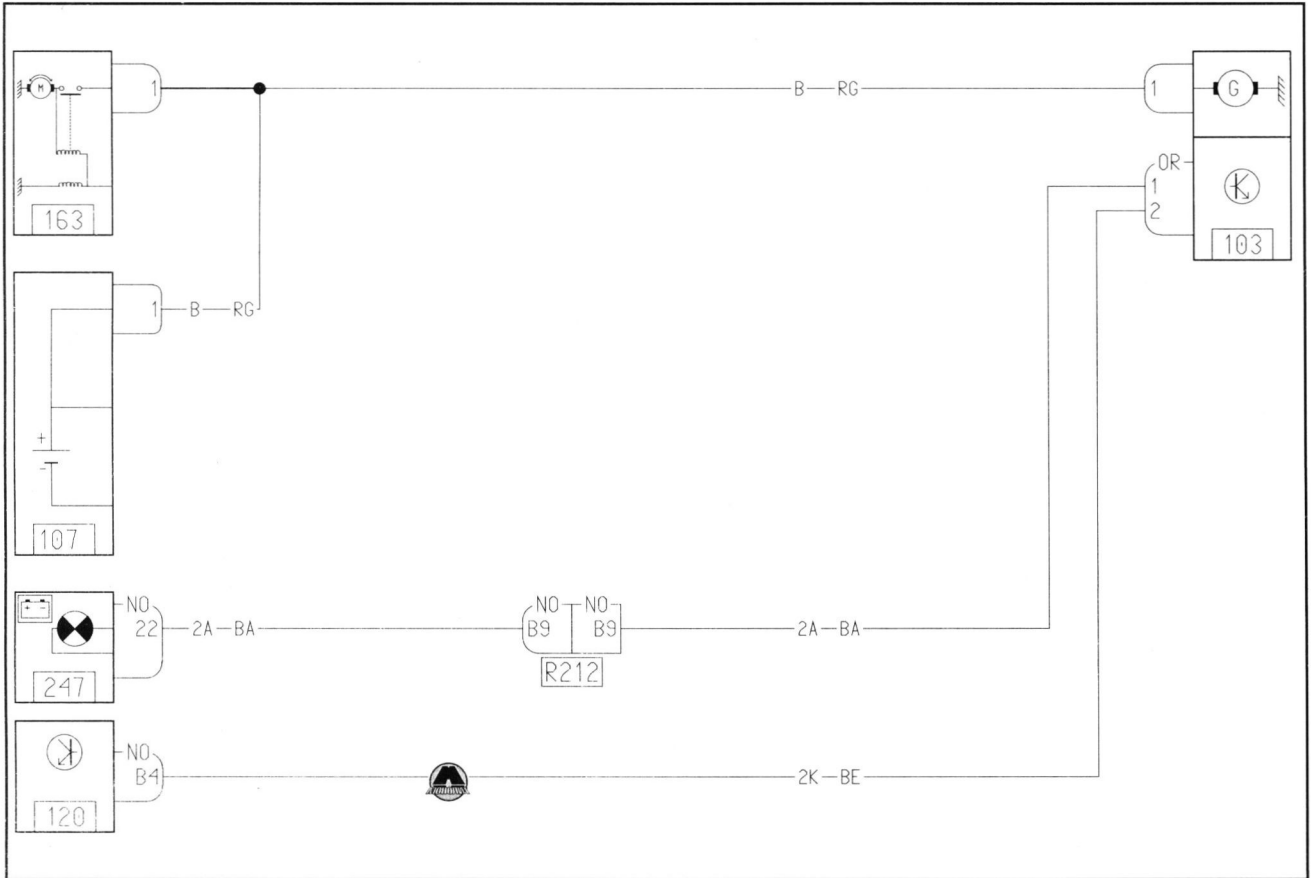

**Индикатор системы зарядки АКБ (часть 4)**

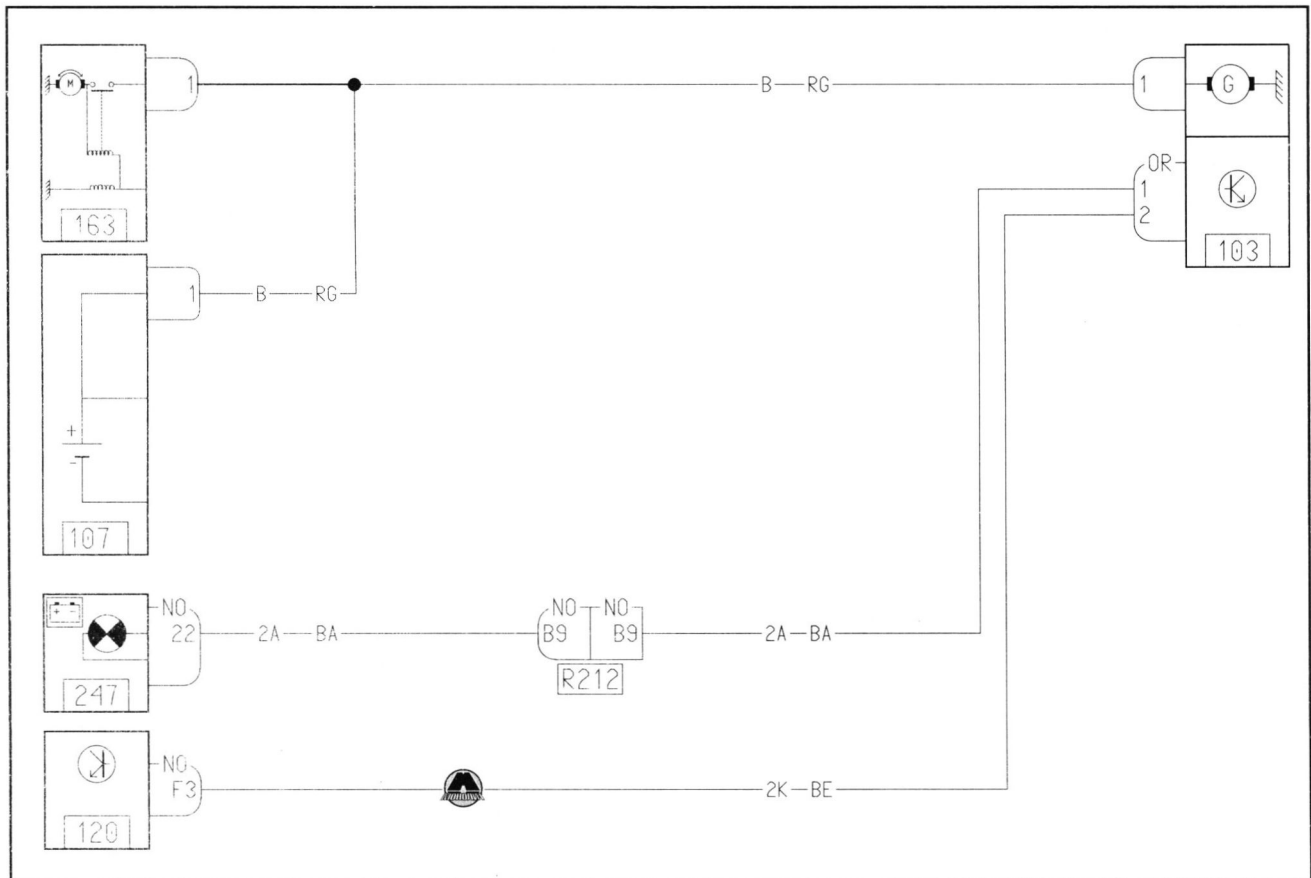

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6A
- 6B
- 6C
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21