









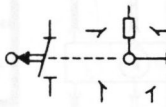


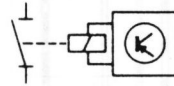



















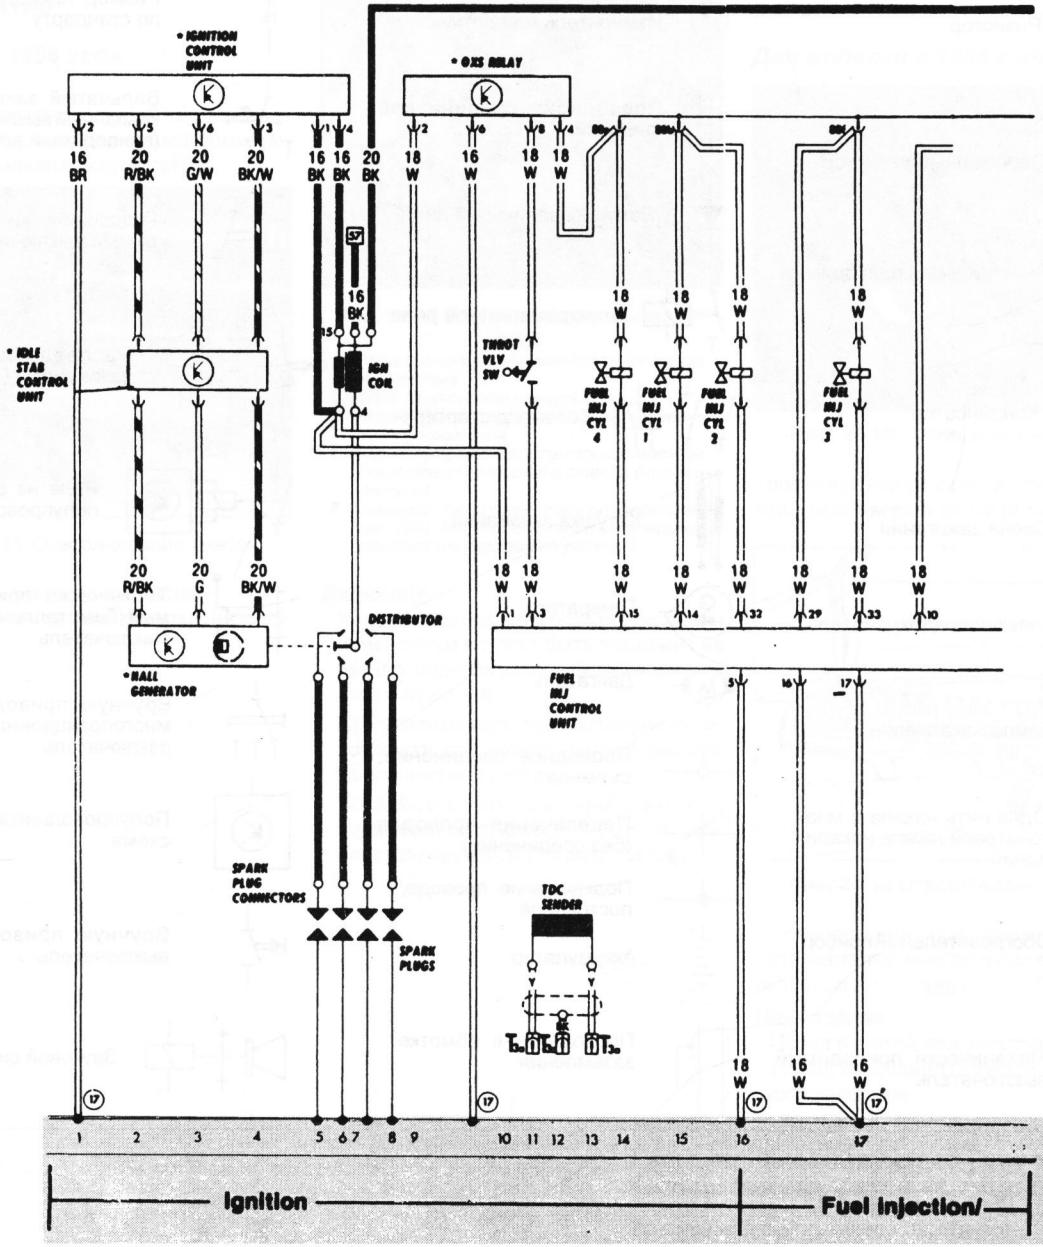
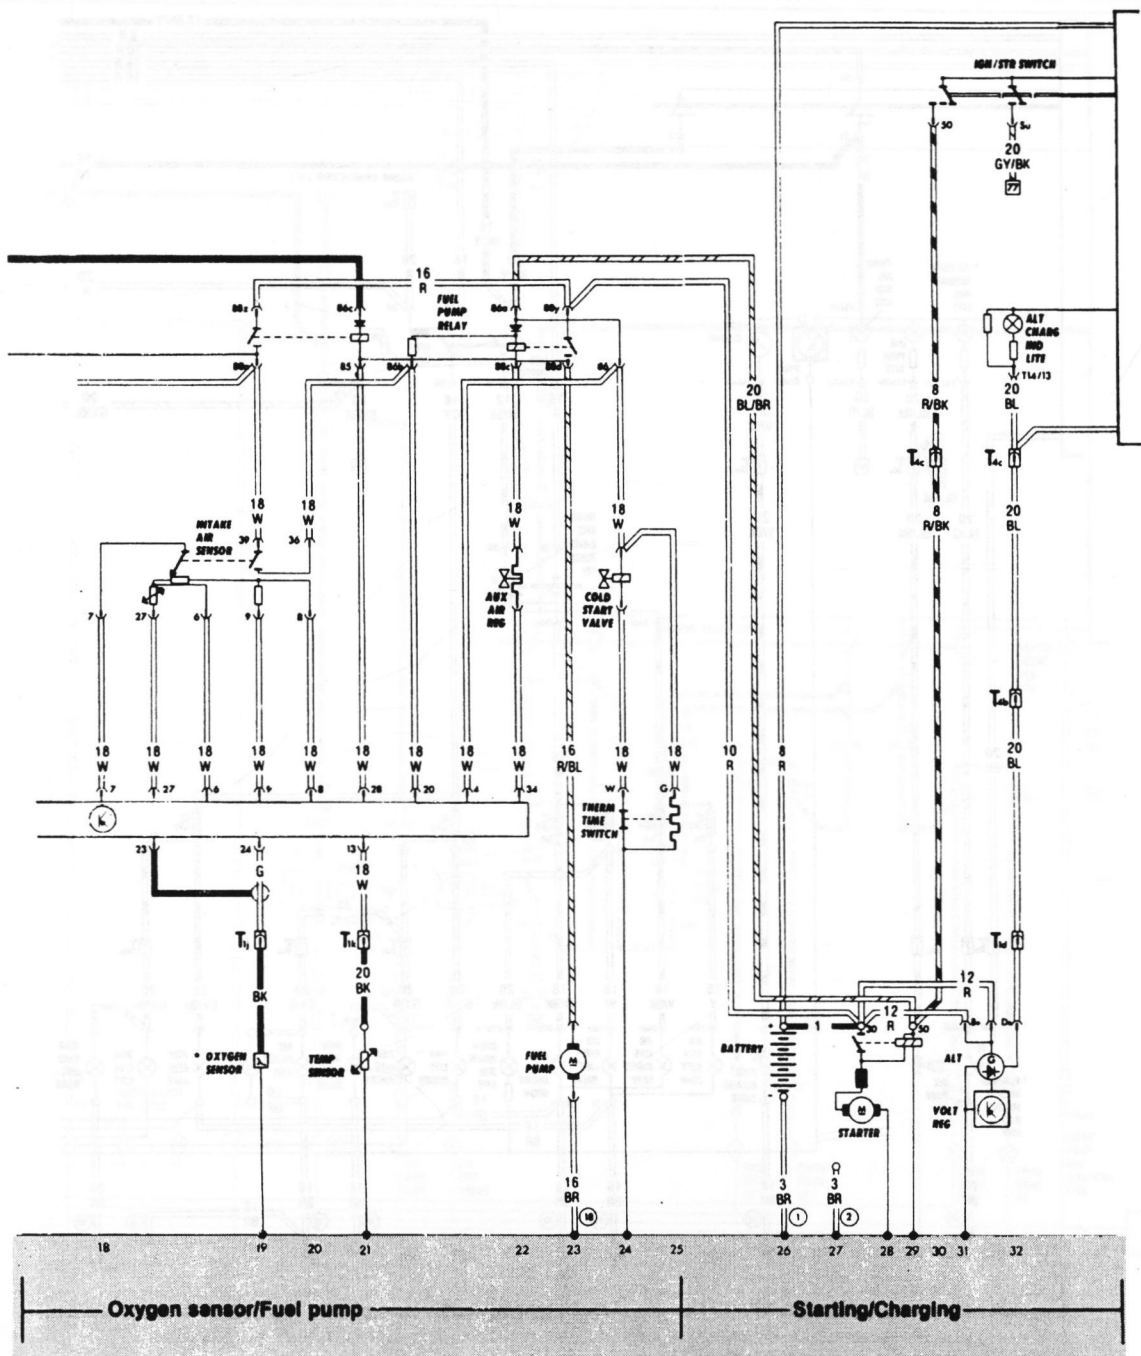
	Резистор		Измеритель или датчик		Размер провода по стандарту
	Переменный резистор		Проводной соединитель, съемный		Вильчатый захват или клапанный выключатель (приводимый вручную)
	Электрически приводимый клапан		Полупроводниковый диод		Гидравлически приводимый выключатель
	Конденсатор		Электромагнитное реле		Распределитель зажигания
	Свеча зажигания		Соленоид стартера		Реле на основе полупроводника
	Плавкий предохранитель		Катушка зажигания		Термически приводимый (биметаллический) выключатель
	Лампа накаливания		Генератор		Вручную приводимый многопозиционный переключатель
	Одна нить накала в многонитевой лампе накаливания		Двигатель		Полупроводниковая схема
	Обогревательный прибор		Проводное соединение, съемное		Вручную приводимый выключатель
	Механически приводимый выключатель		Пересечение проводов (без соединений)		Подключение провода, постоянное
	Диод (светодиод)		Аккумулятор		Проводники в обмотке заземления
					Звуковой сигнал


Цветовые Коды		Коды проводных разъемов	
Черный	BK	T1	одноконтатный
Коричневый	BR	T2	двухконтатный
Светлый	CL	T3	трехконтатный
Красный	R	T4	четырёхконтатный
Желтый	Y	T6	шестиконтатный
Зеленый	G	T8	восьмиконтатный
Светло зеленый	Lt. G	T12	двенадцатиконтатный
Синий	BL	T14	четырнадцатиконтатный
Фиолетовый	V		
Серый	GY		
Белый	W		




Описание	Координата	Описание	Координата	Описание	Координата
Генератор	31,32	Прикуриватель	71	Реле сигнала аварийной сигнализации	59, 61
Контрольная лампа генератора при зарядке	32	Контрольная лампа прикуривателя	70	Выключатель сигнала аварийной сигнализации	61, 69
Вспомогательный воздушный регулятор	22	Часы	56	Топливный манометр	39
Резервный свет, левый	58	Клапан холодного пуска двигателя	24	Топливный датчик манометра	39
Резервный свет, правый	59	Распределитель	5-8	Блок управления впрыском топлива	10-22
Выключатель резервного света	58	Зуммер / датчик закрытия двери, передний левый	78, 79	Топливный насос	23
Аккумулятор	26	Датчик закрытия двери, передний правый	80	Реле топливного насоса	19-24
Стоп-сигнал, левый	76	Переключатель пробега для индикатора ОХС	33, 34	Плавкие предохранители (S1 - S12), на панели плавкие предохранители / реле Генератор Холла	2-4
Стоп-сигнал, правый	75	Сигнальная лампа аварийной сигнализации	67		
Выключатель стоп-сигнала	75, 76				
Стояночные огни	73,76				




Описание	Координата	Описание	Координата	Описание	Координата
Переключатель света фар и проблескового сигнала	43, 44	холостых оборотов	2-4	Лампы приборной панели	53-55
Фара, левая верхняя	42	Катушка зажигания	7	Датчик расхода воздуха	18-20
Фара, левая нижняя	40	Блок управления зажиганием	1-6	Подсветка салона, передняя	79-81
Фара, правая верхняя	43	Звонок сигнала замка зажигания	77, 78	Подсветка салона, задняя	82, 83
Фара, правая нижняя	41	Переключатель зажигания/стартер	30-40	Подсветка пластины лицензии	48, 49
Сигнальная лампа обогревателя/подачи свежего воздуха	69	Инжектор, цилиндр номер 1	15	Переключатель света	44-47
Сигнальная лампа дальнего света фар	44	Инжектор, цилиндр номер 2	16	Реле сокращения нагрузки	88-93
Звуковой сигнал	57	Инжектор, цилиндр номер 3	17	Сигнальная лампа давления моторного масла	36
Кнопка звукового сигнала	57	Инжектор, цилиндр номер 4	14	Датчик давления моторного масла	36
Блок управления стабилизатором		Регулятор подсветки приборной панели	46	Кислородный датчик	19
				Сигнальная лампа кислородного датчика	34

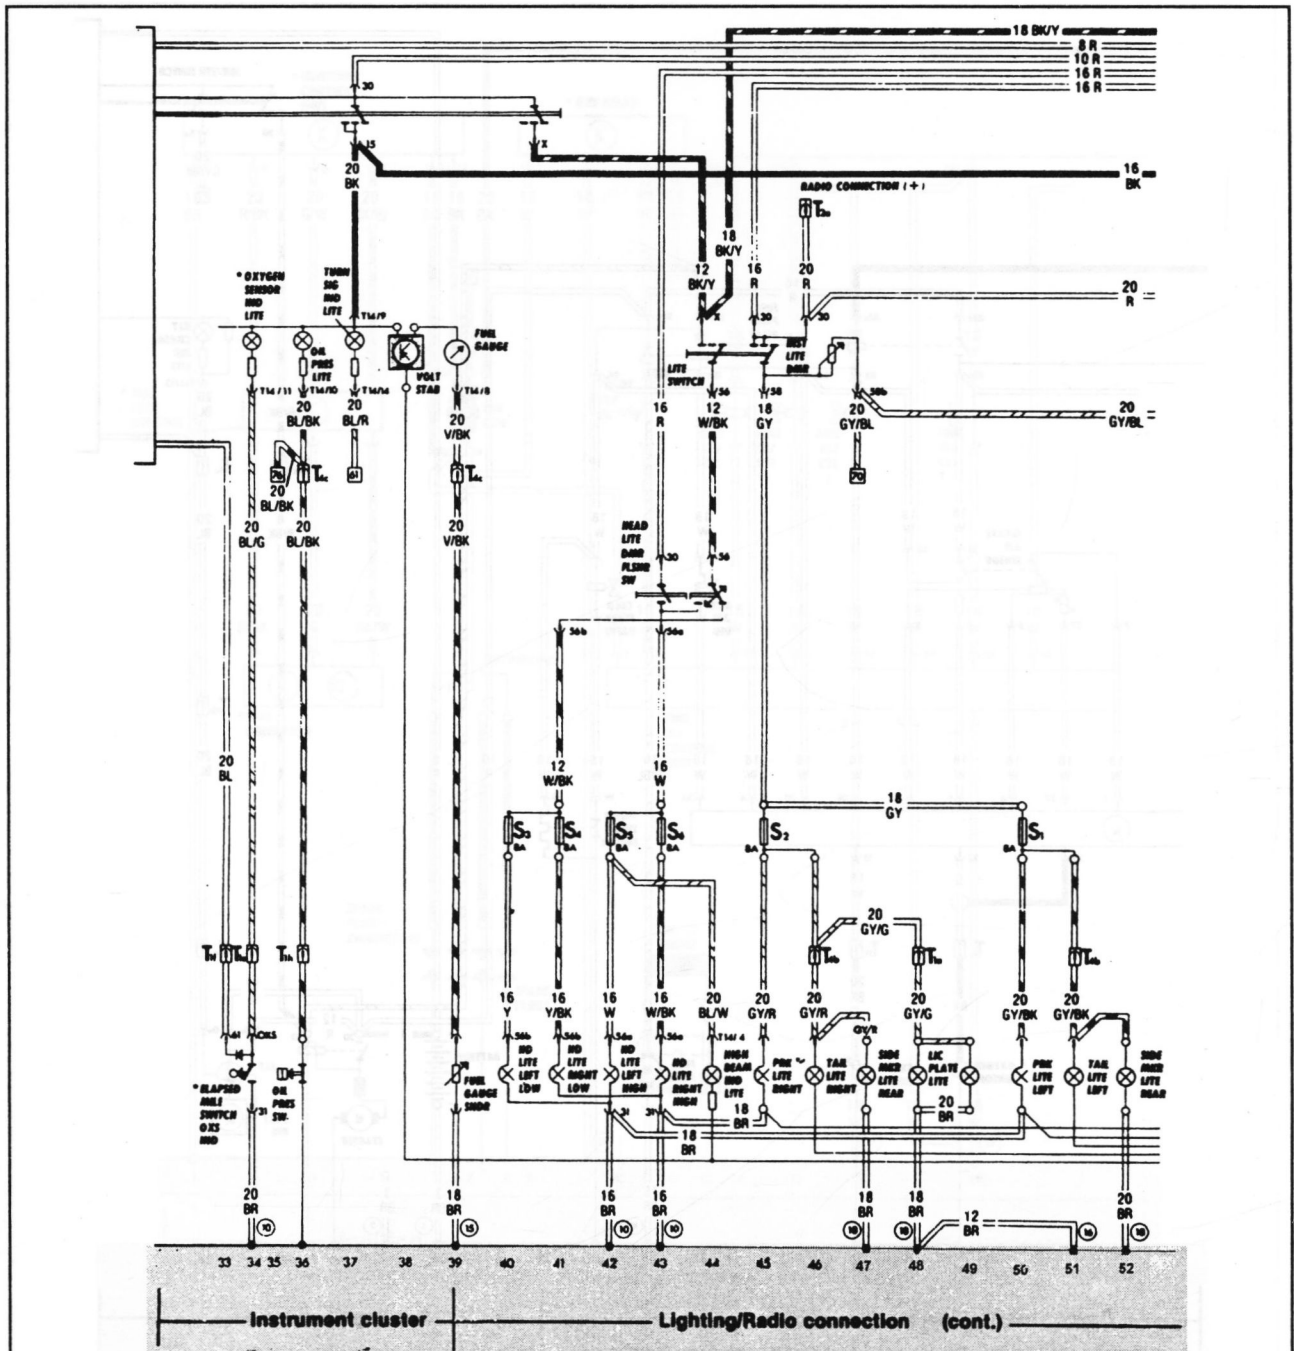

Описание	Координата	Описание	Координата	Описание	Координата
Реле кислородного датчика	9-12	Переключатель скользящей двери	83	Сигнал поворота, передний левый	64
Выключатель сигнальной лампы стояночного тормоза	73	Штепсели свечей зажигания	5-8	Сигнал поворота, передний правый	63
Стояночный фонарь, левый	50	Свечи зажигания	5-8	Сигнал поворота, задний левый	65
Стояночный фонарь, правый	45	Стартер	28, 29	Сигнал поворота, задний правый	66
Штекер радио (-)	72	Задний фонарь, левый	51	Выключатель сигнала поворота	62
Штекер радио (+)	46	Задний фонарь, правый	46	Регулятор напряжения	31
Туманорассеивающая система на заднем окне	91	Датчик ВМТ	11-13	Стабилизатор напряжения	38
Выключатель туманорассеивающей системы на заднем окне	91, 92	Датчик температуры	21	Насос омывателя ветрового стекла	84
Габаритные огни, левые	52	Термовыключатель	24, 25	Двигатель стеклоочистителя ветрового стекла	86-89
Габаритные огни, правые	47	Переключатель дросельной заслонки	11	Выключатель стеклоочистителя ветрового стекла	85-90
		Сигнальная лампа сигнала поворота	37	Реле прерывания стеклоочистителя / мойщика ветрового стекла	85-87

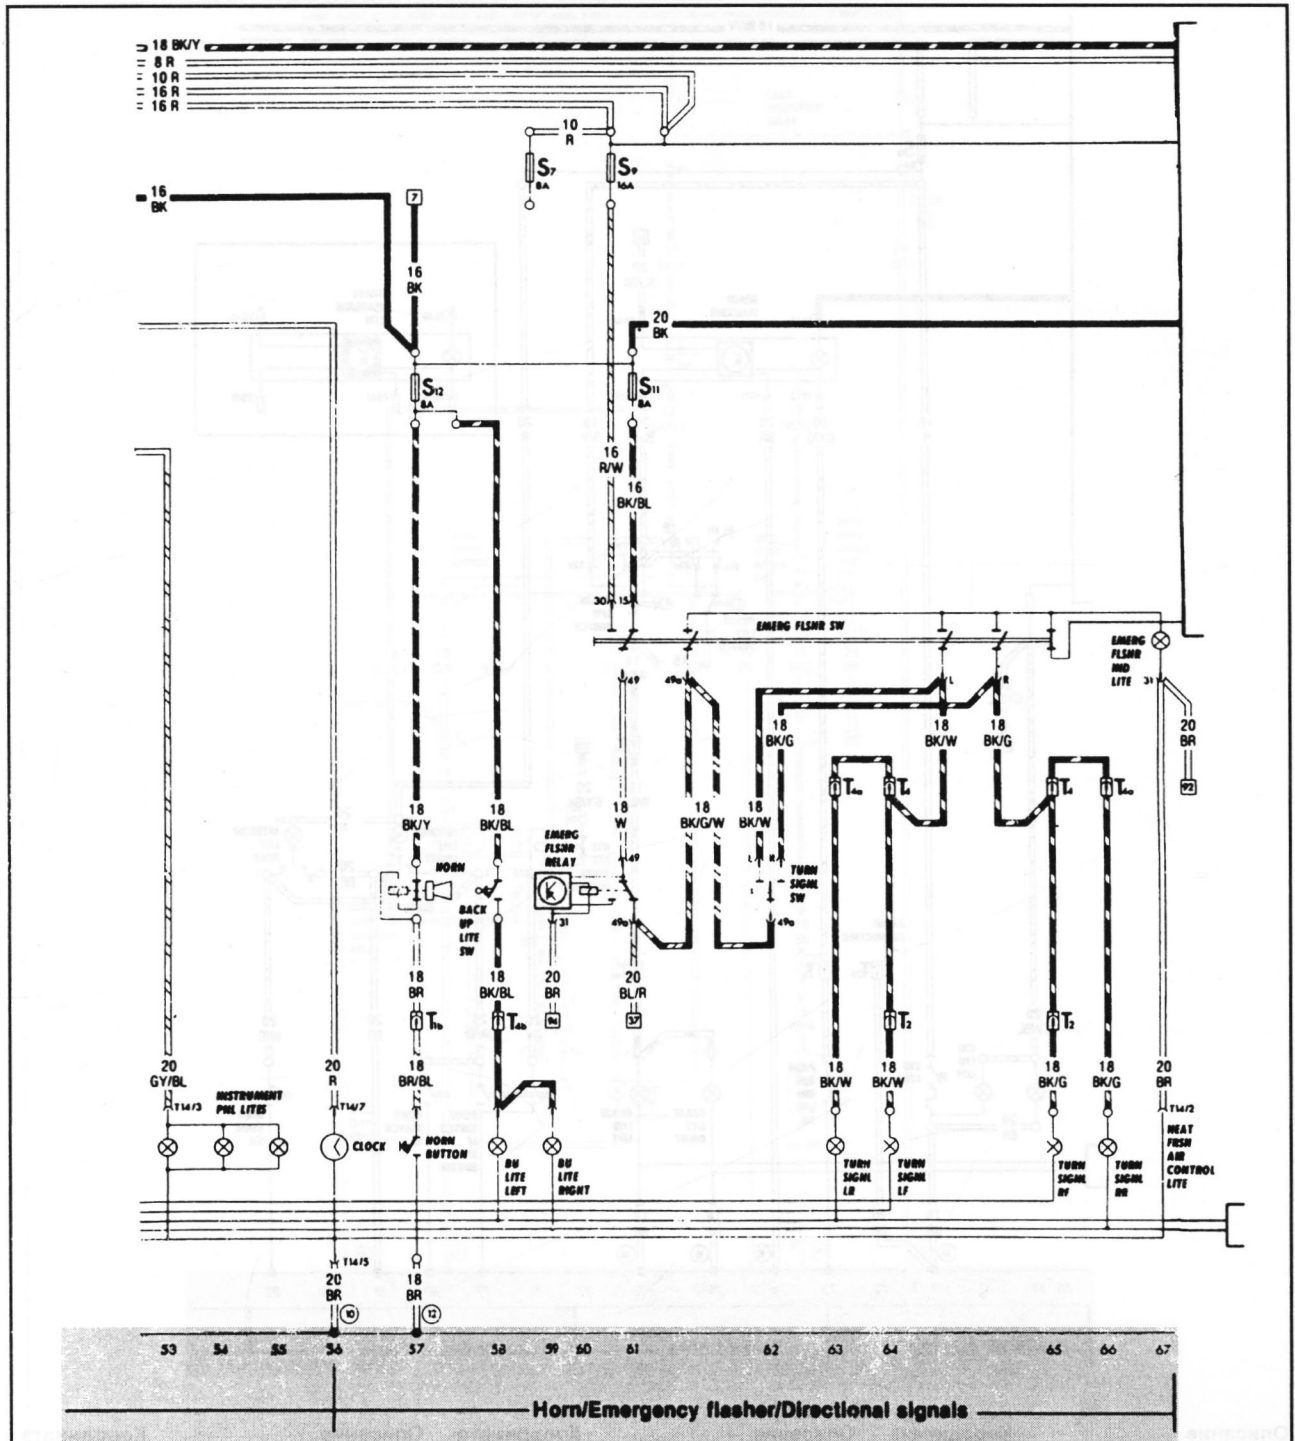


Описание	Координата	Описание	Координата	Описание	Координата
Генератор	31, 32	Прикуриватель	71	Реле сигнала аварийной сигнализации	67
Контрольная лампа генератора при зарядке	32	Контрольная лампа прикуривателя	70	Выключатель сигнала аварийной сигнализации	59-61
Вспомогательный воздушный регулятор	22	Часы	56	Топливный манометр	61-69
Резервный свет, левый	58	Клапан холодного пуска двигателя	24	Топливный датчик манометра	39
Резервный свет, правый	59	Распределитель	5-8	Блок управления впрыском топлива	39
Выключатель резервного света	26	Зуммер / датчик закрытия двери, передний левый	78, 79	Топливный насос	23
Аккумулятор	26	Датчик закрытия двери, передний правый	80	Реле топливного насоса	19-24
Стоп-сигнал, левый	76	Переключатель пробега для индикатора ОХС	33, 34	Плавкие предохранители (S1 - S12), на панели плавкие предохранители / реле Генератор Холла	2-4
Стоп-сигнал, правый	75	Сигнальная лампа аварийной сигнализации	67		
Выключатель стоп-сигнала	75, 76				
Стояночные огни	73, 76				

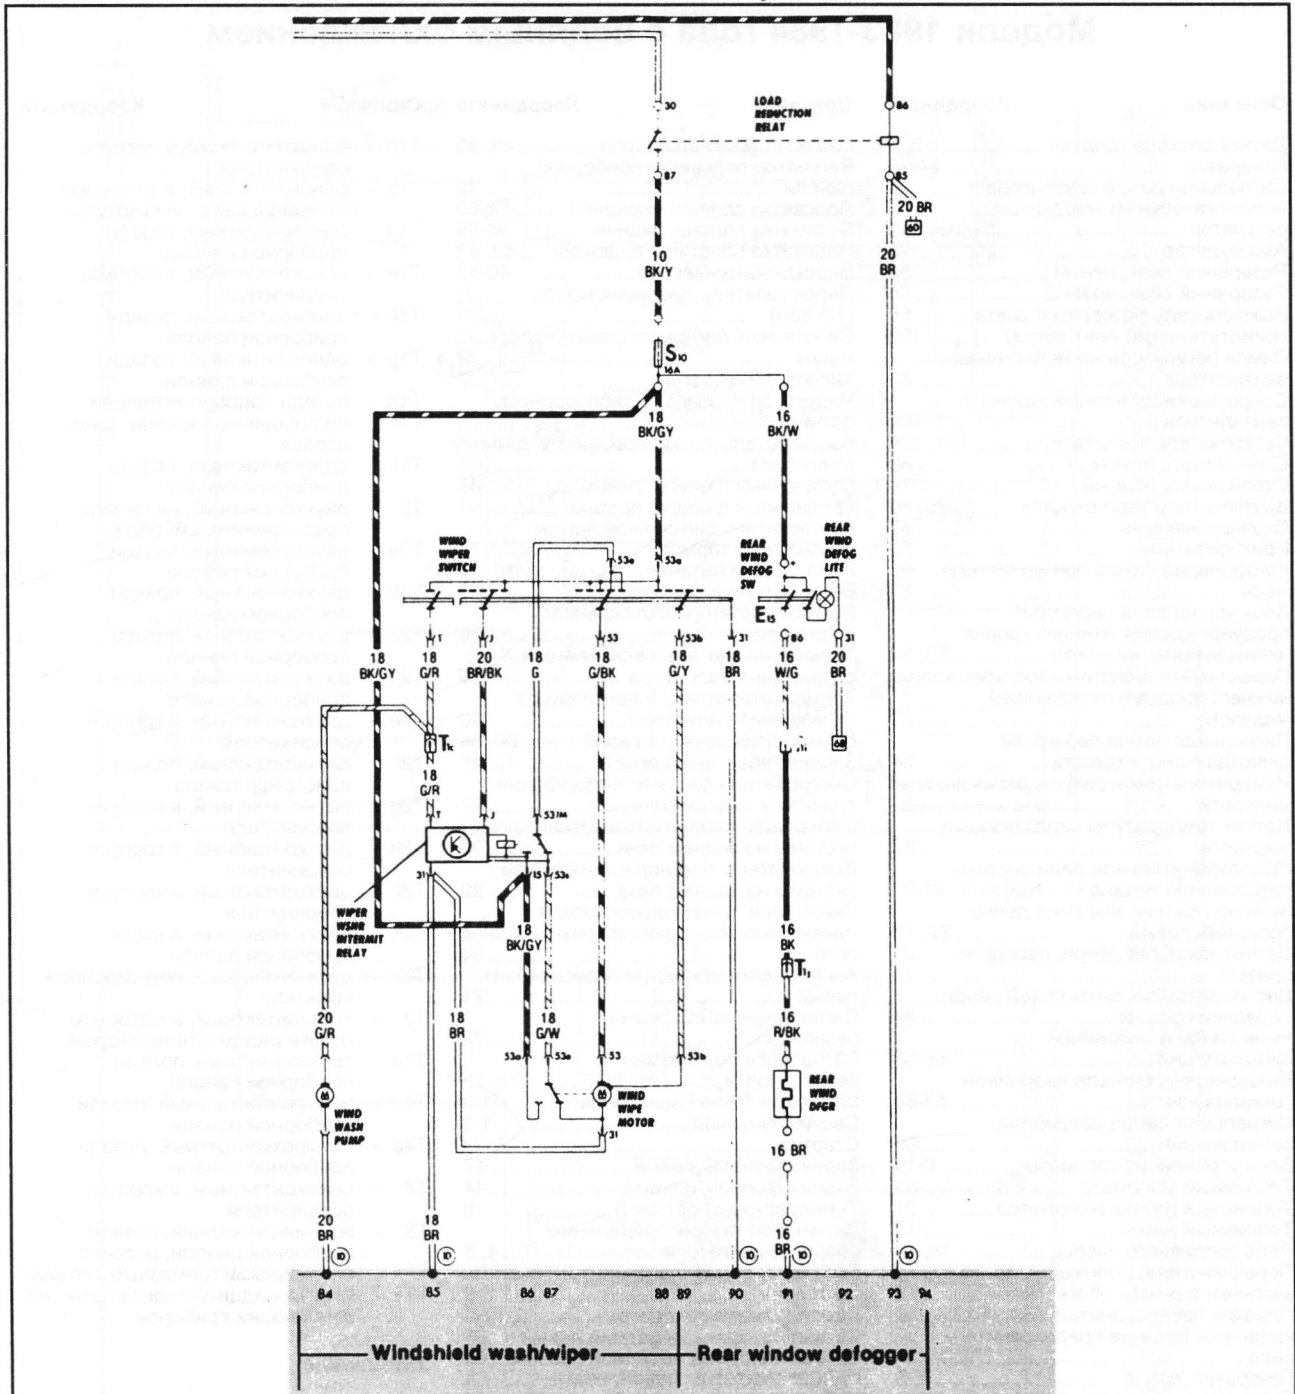

Описание	Координата	Описание	Координата	Описание	Координата
Стояночный фонарь, левый	50	Свечи зажигания	5-8	Сигнал поворота, задний левый	65
Стояночный фонарь, правый	45	Стартер	28, 29	Сигнал поворота, задний правый	66
Штекер радио (-)	72	Задний фонарь, левый	51	Выключатель сигнала поворота	62
Штекер радио (+)	46	Задний фонарь, правый	46	Регулятор напряжения	31
Туманорассеивающая система на заднем окне	91	Датчик ВМТ	11-13	Стабилизатор напряжения	38
Выключатель туманорассеивающей системы на заднем окне	91, 92	Датчик температуры	21	Насос омывателя ветрового стекла ..	84
Габаритные огни, левые	52	Термовыключатель	24, 25	Двигатель стеклоочистителя ветрового стекла	86-89
Габаритные огни, правые	47	Переключатель дросельной заслонки	11	Выключатель стеклоочистителя ветрового стекла	85-90
Переключатель скользящей двери	83	Сигнальная лампа сигнала поворота	37	Реле прерывания стеклоочистителя / мойщика ветрового стекла	85-87
Штепсели свечей зажигания	5-8	Сигнал поворота, передний левый	64		

Модели 1983-1984 года с водяным охлаждением

Описание	Координата	Описание	Координата	Описание	Координата
Датчик расхода воздуха	8, 9	Лампы приборной панели	49, 50	T1b - одноконтakтный, в корпусе соединителя	
Генератор	24-26	Регулятор подсветки приборной панели	42	T1c - одноконтakтный, в моторном отсеке рядом с генератором	
Сигнальная лампа генератора	26	Подсветка салона, передняя	81-83	T1d - одноконтakтный, позади приборной панели	
Вспомогательный воздушный регулятор	13	Подсветка салона, задняя	84-86	T1e - одноконтakтный, в корпусе соединителя	
Аккумулятор	20	Подсветка пластины лицензии	42, 43	T1f - одноконтakтный, позади приборной панели	
Резервный свет, левый	55	Переключатель света	40-42	T1g - одноконтakтный, позади приборной панели	
Резервный свет, правый	56	Переключатель давления масла (1.8 бар)	29	T1h - позади приборной панели	
Выключатель резервного света	55	Сигнальная лампа давления моторного масла	29	T1i - на поперечине крыши, сзади справа	
Нагнетательный вентилятор	105	Кислородный датчик	7	T1k - одноконтakтный, позади приборной панели	
Лампа регулятора нагнетательного вентилятора	67	Индикатор пробега по кислородному датчику	28	T2 - двухконтakтный, на панели предохранителей/ реле	
Сопротивление нагнетательного вентилятора	104	Выключатель по кислородному датчику от пробега	28	T2a - двухконтakтный, позади приборной панели	
Выключатель нагнетателя	104, 105	Стояночный фонарь, левый	48	T2b - двухконтakтный, позади приборной панели	
Стоп-сигнал, левый	80	Стояночный фонарь, правый	41	T2c - двухконтakтный, позади приборной панели	
Стоп-сигнал, правый	79	Выключатель сигнальной лампы стояночного тормоза	76	T2d - двухконтakтный, позади приборной панели	
Выключатель стоп-сигнала	79, 80	Реле подачи питания	16, 17	T2e - двухконтakтный, в корпусе соединителя	
Стояночные огни	66	Вентилятор радиатора	87	T2f - двухконтakтный, позади приборной панели	
Прикуриватель	70	Реле вентилятора охлаждения радиатора	88-90	T2g - двухконтakтный, в корпусе соединителя	
Контрольная лампа прикуривателя	69	Термовыключатель I вентилятора охлаждения радиатора	87	T2h - двухконтakтный, в корпусе соединителя	
Часы	51	Термовыключатель II вентилятора охлаждения радиатора	90	T2i - двухконтakтный, в корпусе соединителя	
Блок управления системой предупреждения нижнего уровня охлаждающей жидкости	33, 34	Штекер подключения радио	60, 94	T2j - двухконтakтный, позади приборной панели	
Переключатель системы предупреждения нижнего уровня охлаждающей жидкости	33	Задние габаритные огни	45, 46	T2k - двухконтakтный, позади приборной панели	
Сигнальная лампа перегрева охлаждающей жидкости	34	Обогреватель системы рассеивания тумана на заднем окне	92	T2l - двухконтakтный, под сиденьем водителя	
Измеритель температуры охлаждающей жидкости	32	Сигнальная лампа туманорассеивающей системы на заднем окне	93	T3 - трехконтakтный, в моторном отсеке рядом с генератором	
Датчик температуры охлаждающей жидкости	32	Выключатель туманорассеивающей системы на заднем окне	92	T3a - трехконтakтный, позади приборной панели	
Предохранительное реле системы рассеивания тумана (X - контакт)	91-97	Сигнальная лампа выключателя туманорассеивающей системы на заднем окне	94	T4 - четырехконтakтный, позади приборной панели	
Зуммер / датчик закрытия двери, передний левый	72, 73	Контакт зуммера ремня безопасности, левый	74	T4a - четырехконтakтный, позади приборной панели	
Датчик закрытия двери, передний правый	71	Сигнальная лампа ремня безопасности	75	T7 - семиконтakтный, в корпусе соединителя	
Датчик закрытия скользящей двери, передний правый	84	Сигнальное реле ремня безопасности	73, 75	T8 - восьмиконтakтный, позади приборной панели, рядом с сигнальными тормозными огнями с четырнадцатью контактами, на комбинации приборов	
Реле сигнала аварийной сигнализации	56-58	Штепсели свечей зажигания	1-3		
Выключатель сигнала аварийной сигнализации	58-68	Свечи зажигания	1-3		
Сигнальная лампа аварийной сигнализации	66	Стартер	22, 23		
Блок управления топливом	6-15	Задний фонарь, левый	47		
Топливный манометр	31	Задний фонарь, правый	44		
Топливный датчик манометра	31	Температурный датчик II	6		
Топливный насос	18	Датчик фаз газораспределения/ оборотов двигателя	4, 5		
Реле топливного насоса	18, 19	Блок управления транзисторной системы зажигания	3-6		
Переключатель положения дроссельной заслонки в режим обогащения	11	Лампа сигнала поворота	30		
Плавкие предохранители (S1 - S12), на панели плавкие предохранители / реле	-	Сигнал поворота, передний левый	65		
Генератор Холла	4, 5	Сигнал поворота, передний правый	62		
Переключатель света фар и проблескового сигнала	38-40	Сигнал поворота, задний левый	64		
Переключатель дальнего света	36	Сигнал поворота, задний правый	63		
Фара, левая	37, 39	Выключатель сигнала поворота	61		
Фара, правая	38, 40	Регулятор напряжения	24-26		
Звуковой сигнал	53	Стабилизатор напряжения	35		
Кнопка звукового сигнала	53	Реле прерывания стеклоочистителя / мойщика ветрового стекла	98-100		
Стабилизатор холостых оборотов	4, 5	Насос омывателя ветрового стекла	96		
Выключатель режима холостых оборотов	4, 5	Двигатель стеклоочистителя ветрового стекла	98-103		
Катушка зажигания	1-3	Прерыватель стеклоочистителя ветрового стекла	100-103		
Распределитель зажигания	1-3				
Переключатель зажигания/ стартер	22-27				
Инжектор цилиндра номер 1	11				
Инжектор цилиндра номер 2	12				
Инжектор цилиндра номер 3	13				
Инжектор цилиндра номер 4	14				
		Проводные Соединители			
		T1 - одноконтakтный, в моторном отсеке слева		Заземления	
		T1a - одноконтakтный, в корпусе соединителя		1 - полоса заземления аккумулятора на кузов	
				2 - коробка передач - кузов	
				9 - позади приборной панели, рядом с панелью предохранителей/ реле	
				10 - позади приборной панели	
				12 - на картере рулевого механизма	
				13 - позади воздуховода	
				14 - на задней панели	
				15 - рядом с топливным насосом на полу/ поперечной балке	
				17 - рядом с распределителем зажигания	
				18 - слева на головке цилиндров	
				19 - рядом с катушкой зажигания в моторном отсеке, слева	
				21 - дополнительное соединение, в корпусе соединителя	

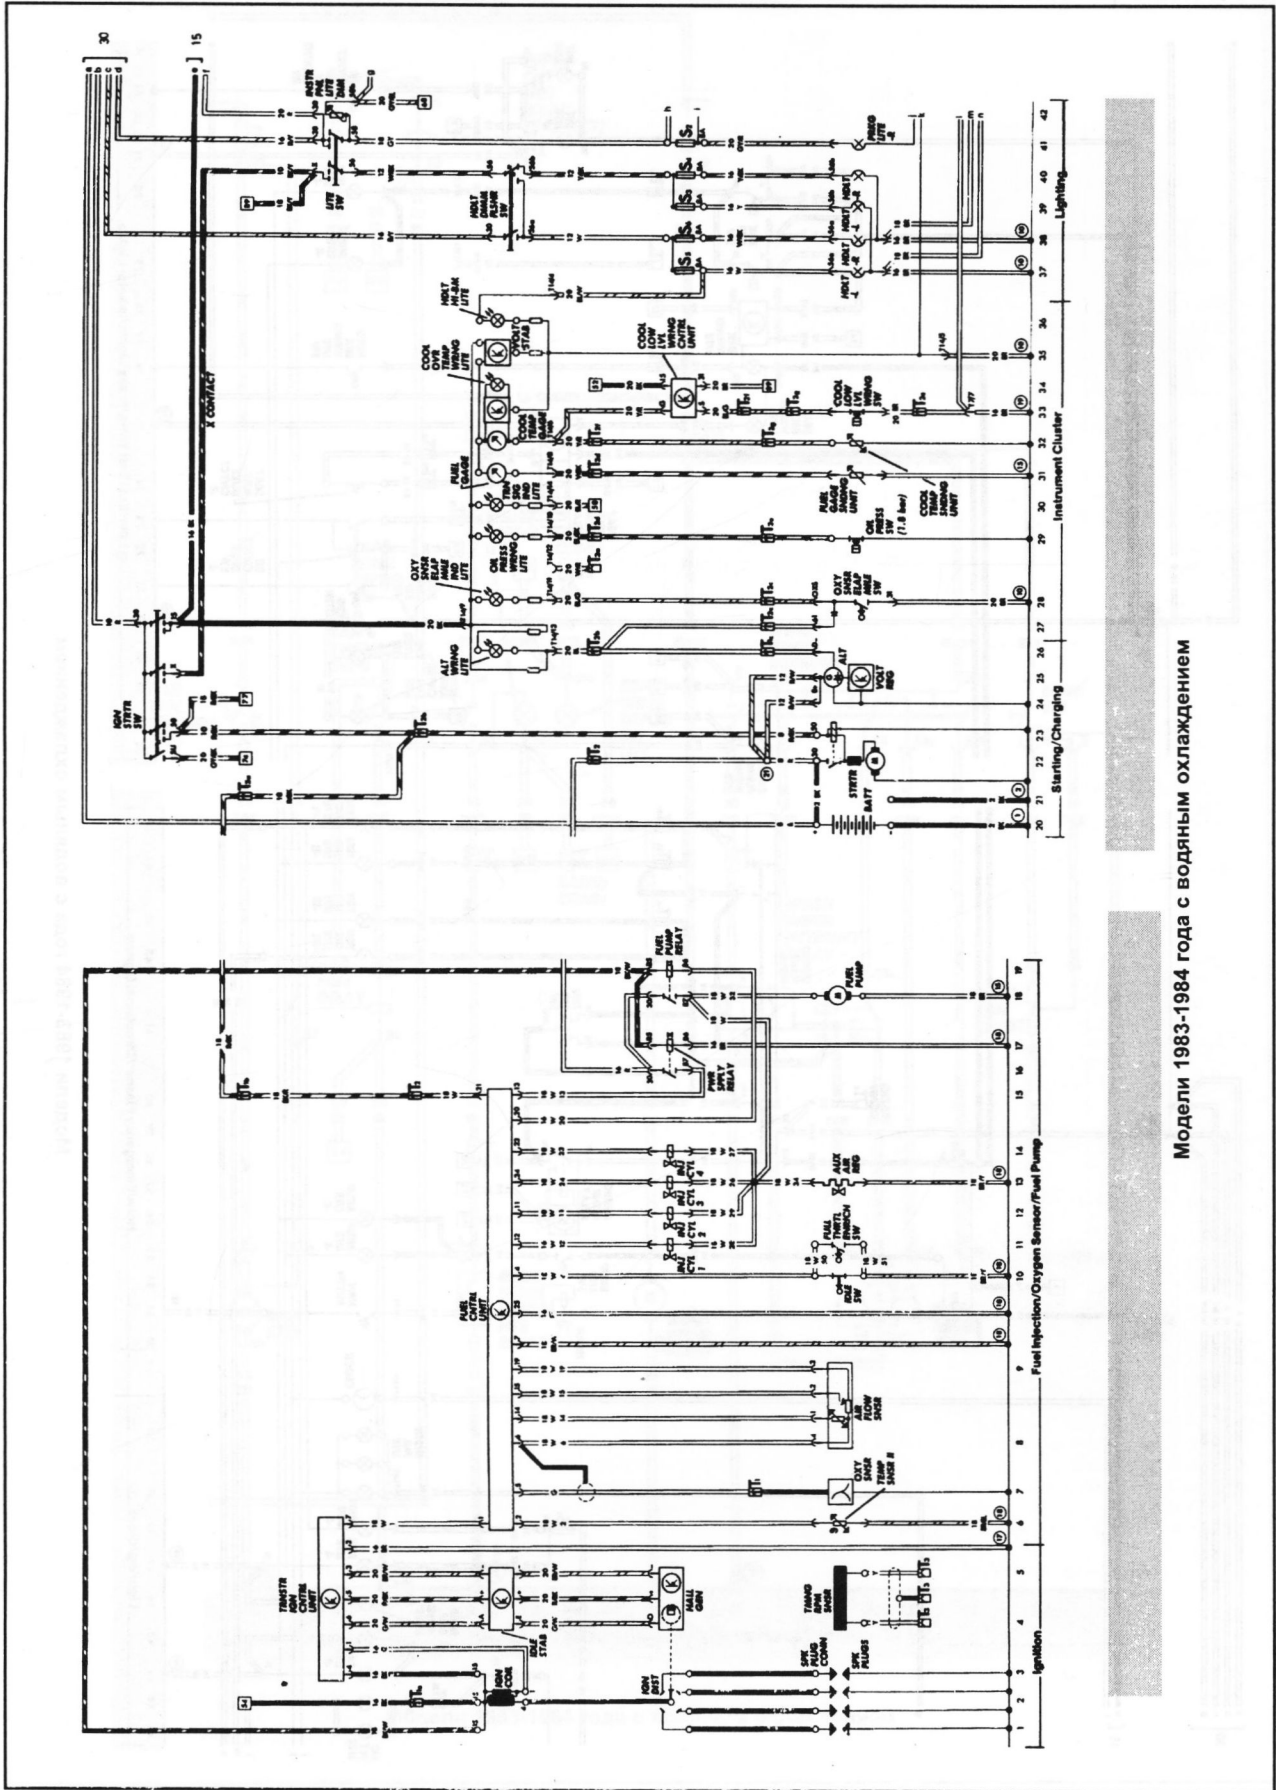

Модели 1983-1984 года с водяным охлаждением